SAMSUNG

GT-S8530

Felhasználói kézikönyv

www.sar-tick.com

A termék megfelel a rá vonatkozó 2,0 W/kg mértékű SAR határértéknek. A maximális fajlagos SAR értékek megtalálhatók a jelen kézikönyv SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk fejezetében.

A kézikönyv használata

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Samsung mobil eszközt. A készülék a Samsung kiemelkedő technológiájára és magas követelményeire épül, így minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt.

Ez a használati utasítás segít Önnek a telefon funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Fontos tudnivalók

- A biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót és az összes biztonsági figyelmeztetést, mielőtt a készüléket használatba venné.
- Az útmutatóban található leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A használati utasításban szereplő képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- A használati utasításban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A használati utasítás legújabb verzióját a www.samsung.com webhelyről töltheti le.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások készülékenként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.

- A használati utasítás formátuma és elkészítési módja a Bada operációs rendszereken alapul, és a felhasználó által használt operációs rendszertől függően változhat.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget a külső cégek által készített alkalmazások okozta teljesítményproblémákért.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó által elvégzett beállításjegyzék-módosítások vagy módosított operációs rendszer használatából adódó kompatibilitási és teljesítmény és inkompatibilitási problémákért. Az operációs rendszer módosítása a készülék vagy alkalmazások szabálytalan működését okozhatják.
- A mobil eszköz szoftverfrissítései a www.samsung.com webhelyről tölthetők le.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más tartalmak engedélye a Samsung és a megfelelő tulajdonosok közötti megállapodások értelmében korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A Samsung nem felelős a szerzői jogok ilyen jellegű, felhasználó általi megsértéséért.
- Az útmutatót őrizze meg, hogy a jövőben is segítségül tudja hívni.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg a kézikönyvben használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

► **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ► 12. o. (jelentése: "lásd a 12. oldalt")

→ **Majd** – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** (jelentése **Beállítások**, majd a **Wi-Fi** menüpont)

[ ] **Szögletes zárójel** – a telefon gombjai; például: [ ] (Bekapcsoló/nullázó/hívásbefejező gomb)

Szerzői jog

Copyright © 2012. Samsung Electronics

Ezt a használati utasítást nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati utasítás egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A SRS CS Headphone és SRS WOW HD az SRS Labs Inc. bejegyzett védjegyei, A CS fejhallgató és a WOW HD technológiák az SRS Labs, Inc. licence alatt kerülnek felhasználásra.

- A Bluetooth® világszerte a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.
- Oracle és a Java kifejezések az Oracle és leányvállalatai bejegyzett védjegyei. A további elnevezések, más tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek.
- A Windows Media Player® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A DivX®, a DivX Certified®, és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation és fiókvállalatainak védjegyei, és felhasználásuk licenc alapján történik.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation fiókvállalata által létrehozott digitális videoformátum. Ez a készülék a DivX videók lejátszására vonatkozó hivatalos DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkezik. További információkat, valamint a fájlok DivX videoformátumra konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com oldalon talál.

A DivX Certified® tanúsítvány maximum HD 720p felbontású DivX® videók lejátszásához, prémium tartalmakat is beleértve.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához regisztrálni kell ezt a DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket. A regisztrációs kód előállításához keresse meg a készülék beállítási menüjében a DivX VOD részt. A regisztráció elvégzéséről bővebb információkat a vod.divx.com internetes weboldalon találhat.

Tartalom

Összeszerelés 11

Kicsomagolás 11
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 12
Az akkumulátor feltöltése 14
A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése 16

Használatbavétel 19

A készülék be- és kikapcsolása 19
Ismerkedés a készülékkel 20
Az érintőképernyő használata 26
Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása 27
A menük megnyitása 28
Alkalmazások elindítása és kezelése 30
A widgetek használata 31
A készülék személyre szabása 32
Szöveg bevitele 36

Kommunikáció 41

Telefonálás 41
Naplók 47
Üzenetek 47
E-mail 52
ChatON 55
IM 56
Social Hub 56

Szórakozás 57

Fényképezőgép 57
Videók 67

Galéria 68
Zenék 70
Music Hub 73
FM-rádió 74
Java 77

Személyes adatok 78
Névjegyek 78
Naptár 81
Teendők 83
Emlékeztető 84
Hangrögzítő 84

Világháló 87
Internet 87
Navigáló gomb 90
Samsung Apps 91
Szinkronizálás 92
YouTube 93
Google 93

Kapcsolati lehetőségek 94
Bluetooth 94
Wi-Fi 96
AllShare 98
Mobil hálózat megosztás 100
GPS 101
TV-csatlakozási lehetőség (TV out mód) 103
Számítógépes kapcsolatok 104
VPN csatlakozások 106

Eszközök **108**
Számológép 108
Caster 108
Óra 109
Fájlok 111
Hangutasítások 114

Beállítások **115**
A Beállítások menü megnyitása 115
Repülő üzemmód 115
Wi-Fi 115
Hálózat 115
Bluetooth 116
Hely 116
Kapcsolatok 116
Hang 117
Kijelző 117
Általános 118
Fiókok 123
Értesítés 123
Hívás 123
Üzenetek 124
E-mail 125
Névjegyek 126
Naptár 127
Jegyzet 127
Internet 128
Zenelejátszó 128
Galéria 129

Samsung Apps 129
AllShare 129
Feltöltés közösségi oldalakra 129
Keresés 129

Hibakeresés 130

Biztonsági rendszabályok 136

Index 148

Összeszerelés

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő összetevőket:

- Mobiltelefon
- Akkumulátor
- Kezdeti lépések útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott tartozékokat használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a gyártó jótállása nem érvényes.

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat.
- A készülék a mellékelt tartozékokkal nyújtja a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy a külön beszerzett tartozékok nem kompatibilisek a készülékkel.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat. UMTS- és HSDPA-(3G és 3G+) szolgáltatásokhoz.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Ha a készülék be van kapcsolva, a kikapcsolásához nyomja meg hosszan abekapcsoló gombot, majd válassza az **Igen** parancsot.
2. Vegye le a hátsó fedelet.

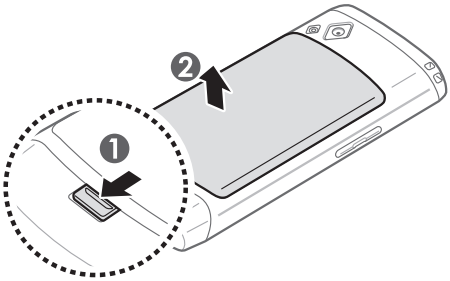

3. Ügyeljen rá, hogy a SIM-kártya aranyszínű érintkezői lefelé nézzenek.

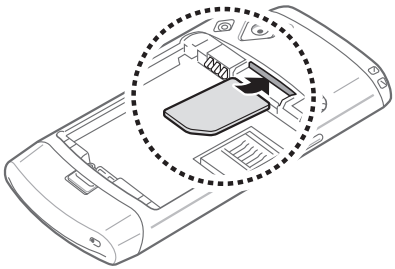

A telefon nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

4 Helyezze be az akkumulátort.

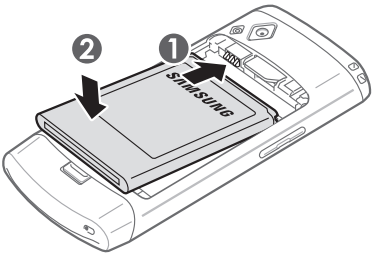

5 Tegye vissza a hátsó fedelet.

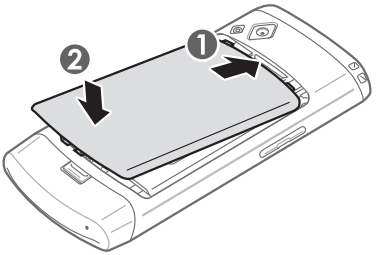

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

A készülék töltővel, illetve USB adatkábellel számítógéphez csatlakoztatva tölthető fel.

A készülékhez kizárólag a Samsung által jóváhagyott töltőket és kábeleket használjon. A jóvá nem hagyott töltők és kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy a készülék károsodását okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Az akkumulátorikon is üres. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék még csatlakoztatott töltővel sem kapcsolható be. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

› Töltés hálózati töltővel

1 Nyissa ki a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.

2 Dugja a töltő kisebbik végét a többfunkciós csatlakozóba.

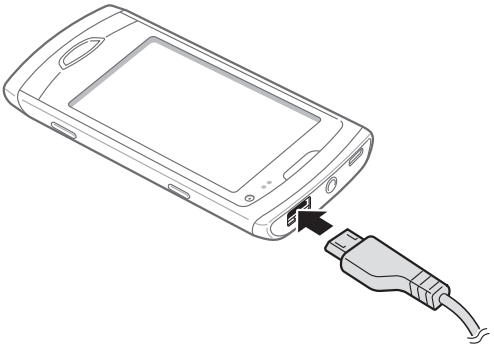

A töltő nem megfelelő csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3 Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzatba.

- A készüléket töltés közben is használhatja, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- A készülék töltése közben az ingadozó áramellátás miatt előfordulhat, hogy a készülék érintőképernyője nem működik. Ilyen esetben húzza ki az utazó adaptert a készülékből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el a készüléket és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a hálózati aljzatból.

A töltő kihúzása előtt ne vegye ki az akkumulátort a készülékből. Ha mégis így tesz, kárt tehet a készülékben.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból. A töltőnek nincs kikapcsológombja, ezért az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

› Töltés USB-kábel segítségével

Töltés előtt kapcsolja be a számítógépet.

1. Nyissa ki a többfunkciós csatlakozóaljzat fedelét.
2. Dugja be az USB-kábel egyik végét (mikro USB) a többfunkciós csatlakozóba.
3. Dugja be az USB-kábel másik végét a számítógép USB-portjába.

Az USB-kábel típusától függően eltarthat egy ideig, amíg a töltés megkezdődik.

4. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki az USB-kábelt a telefon csatlakozóaljzatából, majd a számítógépből.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiafájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni. A telefonba legfeljebb 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

A Samsung a jóváhagyott iparági memóriakártya-szabványokat használja, de előfordulhat, hogy egyes márkák nem kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis memóriakártyák használata a készülék, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Ha más fájlrendszerre formázott memóriakártyát helyez a készülékbe, a készülék a kártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.

1 Vegye le a hátsó fedelet és vegye ki az akkumulátort.
2 Helyezze be a memóriakártyát.

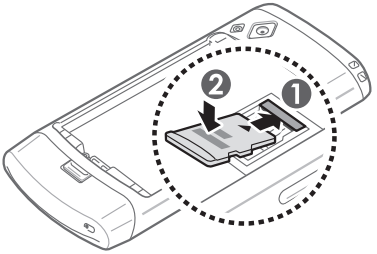

3 Rögzítse a memóriakártyát a helyén.

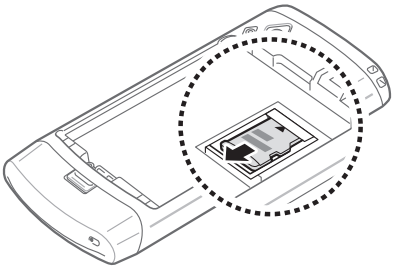

4 Tegye vissza az akkumulátort és a hátsó fedelet.

› A memóriakártya eltávolítása

1 Ellenőrizze, hogy a készülék nem használja-e a memóriakártyát.
2 Vegye le a hátsó fedelet és vegye ki az akkumulátort.
3 Vegye ki a memóriakártyát.
4 Tegye vissza az akkumulátort és a hátsó fedelet.

› A memóriakártya formázása

Ha számítógéppel formázta a memóriakártyát, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Általános** → **Memória** → **Memóriakártya formázása** → **Igen** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

Használatbavétel

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot. A készülék első bekapcsolásakor kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék kezdeti beállításainak megadásához.

A telefon kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot, majd válassza az **Igen** parancsot.

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A készülék kizárólag nem hálózati szolgáltatásainak használatához váltson át Repülő üzemmódra. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** lehetőséget, majd húzza el a **Repülő üzemmód** melletti csúszkát.

Ismerkedés a készülékkel

› A készülék elrendezése

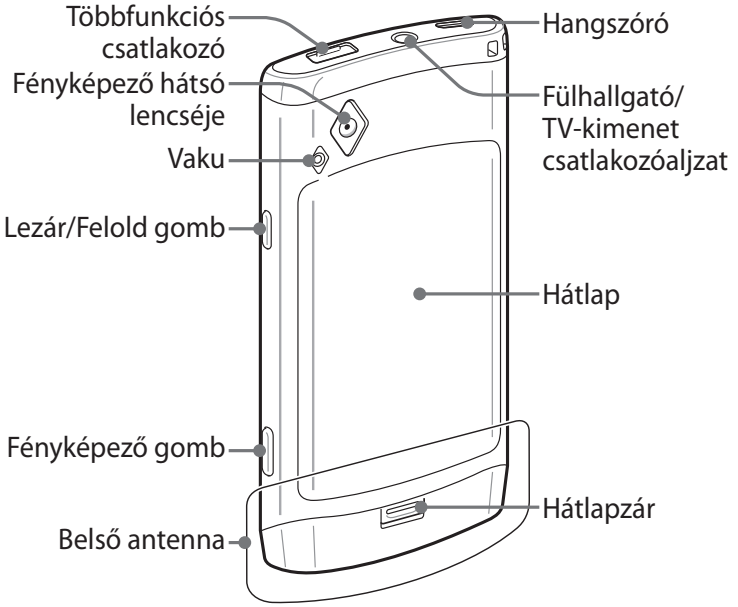
Többfunkciós csatlakozó
Fényképező hátsó lencséje
Vaku
Lezár/Felold gomb
Fényképező gomb
Belső antenna
Hangszóró
Fülhallgató/ TV-kimenet csatlakozóaljzat
Hátlap
Hátlapzár

› Gombok

Gomb	Funkció
Tárcsázás	Hívás kezdeményezése, illetve fogadása; Készenléti állapotban beolvassa a hívások és üzenetek naplóját.
Kezdőképernyő	Készenléti állapotban a widget panel és a készenléti képernyő között vált; Visszatérés a készenléti képernyőre; A feladatkezelő elindítása az összes aktív alkalmazás megjelenítéséhez (hosszan megnyomva); A hangutasítás alkalmazásának elindítása (kétszer megnyomva).
Bekapcsoló/ nullázó[1]/ hívásbefejező	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan megnyomva); A készülék alapállapotba állítása (8-10 másodpercig nyomva tartva, amíg a SAMSUNG embléma meg nem jelenik; Hívás befejezése; Alkalmazás használata közben a készenléti képernyőre vagy a főmenübe tér vissza.
Hangerő	A készülék hangerejének szabályozása.
Lezárás	Lezárja az érintőképernyőt és a gombokat, Feloldja az érintőképernyő és a gombok lezárását (hosszan lenyomva).
Fényképezőgép	Készenléti állapotban bekapcsolja a fényképezőgépet; Fényképező módban fotót vagy videófelvételt készít.

1. Amennyiben a készülék súlyosan meghibásodik, kiakad vagy lefagy, a funkciók visszaállításához szükség lehet a készülék alapállapotba állítására.

› Készenléti képernyő

Amikor a készülék készenléti üzemmódban van, a készenléti képernyő látható. A készenléti képernyőn megtekintheti a készülék állapotát, és alkalmazásokat nyithat meg.

A készenléti képernyő számos panellal rendelkezik, valamint új panelek is hozzáadhatók a készenléti képernyőhöz. ► 32. o.

Balra vagy jobbra lapozva lépjen a készenléti képernyő valamelyik paneljére. A képernyő tetején egy pontot kiválasztva közvetlenül is a hozzá tartozó képernyőre léphet.

› Állapotjelző ikonok

A kijelzőn megjelenő ikonok régiónként és szolgáltatóként változhatnak.

Ikon	Leírás
	Nincs jel
	Térerő
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Hálózatkeresés
	GPRS hálózathoz csatlakozva
	EDGE hálózathoz csatlakozva
	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
	HSDPA hálózathoz csatlakozva
	Az elérhető Wi-Fi hozzáférési pontok megnyitása
	Wi-Fi hozzáférési pont csatlakoztatva

Ikon	Leírás
	Nem fogadott hívások
	Sikeres szinkronizáció a webkiszolgálóval
	Bluetooth bekapcsolva
	Bluetooth-kihangosítós autóskészlet vagy mikrofonos fejhallgató csatlakoztatva
	Virtuális magánhálózat (VPN) csatlakoztatva
	Beszédcélú hívás folyamatban
	Videohívás folyamatban
	Segélykérő üzenet funkció aktív
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva
	Szinkronizálás számítógéppel
	Wi-Fi internetmegosztás bekapcsolva
	Memóriakártya behelyezve
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új e-mail
	Új hangpostaüzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)

Ikon	Leírás
	Zenelejátszás folyamatban
	Zenelejátszás felfüggesztve
	Csendes és rezgés mód bekapcsolva
	Csendes mód bekapcsolva
	Rezgés mód bekapcsolva
	FM rádió bekapcsolva a háttérben
10:00	Pontos idő
	Akkumulátor töltöttségi szintje

› Értesítések panel

Az értesítések panel megnyitásához készenléti üzemmódban vagy alkalmazás használata közben érintse meg az állapotjelző ikonok területét a képernyő tetején és húzza lefelé az ujját.

Válassza ki a Wi-Fi vagy a Bluetooth funkciók be- és kikapcsolására szolgáló ikonokat. Be- és kikapcsolhatja a készülék hangját, és ellenőrizeti az új üzeneteket és figyelmeztető hangjelzéseket is.

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszerűen választhat ki elemeket, és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

- Ne használjon hegyes tárgyakat, mert azok megkarcolhatják az érintőképernyőt.
- Ügyeljen arra, hogy más villamos készülékek ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyőre ne kerüljön víz. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

- Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatbavétele előtt.
- Az érintőképernyő egyik rétege érzékeli az emberi test által kibocsátott gyenge elektromos töltéseket. A jobb teljesítmény érdekében az érintőképernyőt ujja hegyével érintse meg. Az érintőképernyő hegyes tárgyak, például érintőpálca vagy toll érintésére nem reagál.

Az érintőképernyőn a következő műveleteket hajthatja végre:

- Érintés: Menüpont vagy beállítás kiválasztásához vagy alkalmazás elindításához érintse meg egyszer az érintőképernyőt az ujjával.
- Érintse meg hosszan: Érintsen meg egy elemet, majd az előugró beállításlista megnyitásához tartsa rajta az ujját több mint 2 másodpercig.
- Húzás: Lista elemeinek kiválasztásához érintse meg a képernyőt, majd húzza az ujját lefelé, felfelé, jobbra vagy balra.
- Dupla érintés: Fényképek vagy weblapok megtekintése során nagyításhoz vagy kicsinyítéshez érintse meg kétszer gyorsan egymás után az érintőképernyőt az ujjával.

- Áthúzás: Érintse meg hosszan az ujjával a képernyőt, majd az elem áthelyezéséhez húzza az ujját a képernyőn.
- Pöccintés: Egy alkalmazás elindításához gyorsan pöccintse meg a képernyőt.
- Terület nagyítás: Helyezze két ujját a képernyőre és húzza szét őket, hogy nagyítsa, és tolja össze, hogy kicsinyítse a képet.

- Ha egy adott ideig nem használja a készüléket, az érintőképernyő kikapcsol. A képernyő bekapcsolásához nyomja meg a Lezárás gombot.
- A háttérvilágítás időtartama szintén módosítható. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Háttérvilágítás időtartama** menüpontot.
- Bizonyos listák jobb oldalán található egy index. Érintsen meg egy betűt, hogy az adott betűvel kezdődő elemekhez ugorjon. A lista gyors görgetéséhez gyorsan húzza végig az ujját az indexen.

Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása

A gombok és az érintőképernyő lezárásával megakadályozhatja a nemkívánatos műveleteket.

A lezáráshoz nyomja meg a Lezárás gombot. A lezárás feloldásához nyomja meg a Lezárás gombot. A műveletet a Lezárás gomb megnyomásával és az ablak ujjal történő megpöccintésével is elvégezheti.

A készülék használatának, vagy a személyes adatok és a készülékre mentett információk mások általi elérésének megakadályozásához használhatja a készülékzár funkciót. ► 34. o.

A menük megnyitása

A készülék menüinek megnyitásához:

1. Készenléti állapotban a Menü üzemmód eléréséhez válassza a **Menü** lehetőséget.
2. Amikor a parancsikonok készenléti képernyőhöz adásakor megjelenik a súgó képernyő, válassza az **OK** lehetőséget.
   Amennyiben nem szeretné újra megjeleníteni ezt a képernyőt, jelölje be a jelölőnégyzetet a **Ne jelenjen meg ismét** mellett.
3. Görgessen balra vagy jobbra egy képernyőhöz.
   A képernyő tetején egy pontot kiválasztva közvetlenül is a hozzá tartozó képernyőre léphet.
4. Válasszon egy menüpontot vagy alkalmazást.
5. A elem kiválasztásával az előző képernyőre (ha elérhető), a Kezdőképernyő gombot megnyomva pedig a készenléti képernyőre térhet vissza.
   Amikor az első készenléti képernyőre tér vissza, megjelenik a súgó képernyő a készenléti képernyő panelek szerkesztéséhez. Amennyiben nem szeretné újra megjeleníteni ezt a képernyőt, jelölje be a jelölőnégyzetet a **Ne jelenjen meg ismét** mellett.

- A készülék beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, amely érzékeli a készülék helyzetét. Ha egyes szolgáltatások használata közben elforgatja a készüléket, a kijelzőn a kép automatikusan fekvő nézetre vált át. Ha azt szeretné, hogy a kijelzőn megjelenő kép tájolása a készülék elforgatása esetén se változzon, nyissa meg az értesítések panelt és válassza az **Aut. elforg.** lehetőséget.
- A készülék használata közben a képernyő képe a Kezdőlap gomb és a Lezárás gomb egyidejű megnyomásával elmenthető. A fájl a **Fájlok** → **Képek** → **Képernyőfelvétel** helyre kerül mentésre.

› Alkalmazások elrendezése

Igényei szerint rendezheti az alkalmazásokat sorrendjük megváltoztatásával vagy kategóriákba csoportosításukkal.

Parancsikonok felvétele a készenléti képernyőre:

1. Menü üzemmódban érintse meg hosszan az képernyőt.
2. Húzza az alkalmazás ikonját egy készenléti képernyő panelre a képernyő alján.

Az alkalmazások sorrendjének módosítása:

1. Menü üzemmódban érintse meg hosszan az alkalmazást.
2. Húzza a kívánt alkalmazás ikonját oda, ahová szeretné.
   Az alkalmazás ikonját másik képernyőre is áthúzhatja.

Mappa hozzáadása:

1. Menü üzemmódban érintse meg hosszan az képernyőt.
2. Válassza a képernyő bal felső sarkában a lehetőséget.
3. Húzza az alkalmazás ikonját a mappába.
   További alkalmazások hozzáadásához ismételje meg ezt a lépést.
4. Válasszon új mappát.
5. Válassza ki a név mezőt, adja meg a mappa nevét, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

Egy mappa törlése előtt a mappában lévő alkalmazásokat át kell helyeznie a képernyőre. Ezután válassza a lehetőséget.

A képernyők sorrendjének módosítása:

1 Menü üzemmódban tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.

2 Érintse meg és tartsa nyomva a képernyő ikonját, majd húzza a kívánt helyre.

› Új képernyők hozzáadása

1 Menü üzemmódban érintse meg hosszan az képernyőt.

2 Érintse meg hosszan az alkalmazás ikonját.

3 Húzza az alkalmazás ikonját egy üres képernyőre.
Az új képernyő hozzáadásra kerül.

Alkalmazások elindítása és kezelése

› Több alkalmazás indítása

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására, azaz egyszerre több alkalmazás futtatására is képes.

Több alkalmazás elindításához egy alkalmazás használata közben a készenléti módba visszatéréshez nyomja meg a Kezdőképernyő gombot, majd válassza ki az elindítani kívánt alkalmazást.

› A feladatkezelő használata

A feladatkezelővel számos alkalmazás kezelhető. A feladatkezelő elindításához

1 Nyomja meg hosszan a Kezdőlap gombot. A kijelzőn megjelennek a futó alkalmazások ikonjai.

2 Az aktív alkalmazásokat a következőképpen vezérelheti:
- Az alkalmazások közötti váltáshoz válassza ki az egyik aktív alkalmazás ikonját.
- Alkalmazás bezárásához válassza a ⊗ ikont.
- Az összes futó alkalmazás bezárásához válassza a **Minden alk.-t bezár** → **Igen** lehetőséget.

A widgetek használata

A widgetek olyan kis méretű alkalmazások, amelyek hasznos funkciókat és információkat biztostanak.

- A widgetek egy része internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Ha ilyet használ, szolgáltatója pluszköltséget számíthat fel érte.
- A rendelkezésre álló widgetek szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› A widget panel megnyitása

A widget eszköztár megnyitásához és a widgetek eléréséhez:

1 A widget panel megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a Kezdőlap gombot.

2 Amikor a Súgóban megjelenik a widget panel személyre szabása, válassza az **OK** lehetőséget.

Amennyiben nem szeretné újra megjeleníteni ezt a képernyőt, jelölje be a jelölőnégyzetet a **Ne jelenjen meg ismét** mellett.

3 A widget panelen fel vagy le lépegetve válassza ki a használni kívánt widgetet.

4 Válassza ki a betölteni kívánt widgetet.

› A widget panel rendezése

A widgetek átrendezhetők a sorrendjük módosításával, valamint a ki- és bekapcsolásukkal.

1. A widget panel megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a Kezdőlap gombot, majd érintse meg hosszan a képernyőt.
2. A widget be- vagy kikapcsolásához húzza el a widget mellett található csúszkát.

   A widgetek sorrendjének módosításához érintse meg hosszan a widegetet és húzza át a kívánt helyre.

A készülék személyre szabása

Még többet kihozhat a készülékből, ha saját igényeinek megfelelően állítja be.

› Új panelek felvétele a készenléti képernyőre

A készenléti képernyőhöz új paneleket adhat hozzá, hogy ízlése és igényei szerint szervezhesse a widgeteket.

1. Készenléti állapotban tegye két ujját a képernyőre, majd közelítse azokat egymáshoz.
2. Új paneleknek a készenléti képernyőre történő felvételéhez válassza a ⊕ ikont.

A panelek készenléti képernyőről eltávolításához válassza a ⊖ ikont.

› A dátum és az idő beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Általános** → **Dátum és idő** lehetőséget.
2. Az automatikus frissítés kikapcsolásához húzza el az **Automatikus frissítés** mellett található csúszkát.

3 Válassza az **Időzóna** → a saját időzónáját.

4 Adja meg a pontos időt és a dátumot, majd állítsa meg az idő és dátum formátumot.

› A csengőhangok hangerejének beállítása

A csengőhang hangerejének beállításához nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

› A csengőhang módosítása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hang** → **Csengőhang** menüpontot.

2 Válasszon egy csengőhangot a listáról.

› Átkapcsolás Néma üzemmódba

A készülék némításához, illetve a némítás megszüntetéséhez tegye a következők valamelyikét:

- Menü üzemmódban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan a **#** gombot.
- Nyissa meg az értesítések panelt a képernyő felső részén, majd válassza a **Hang és rezgés** lehetőséget.
- Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hang** ehetőséget, majd húzza el a **Hang** melletti csúszkát.

› A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** → **Háttérkép** menüpontot.

2 Válasszon egy képmappát →, majd válasszon egy képfájlt.

3 Válassza a **Beállít** lehetőséget.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett képek vagy háttérképek használatáért.

› A kijelző fényerejének beállítása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** menüpontot.

2 A csúszkát húzva állítsa be a fényerőt.

A kijelző fényereje befolyásolja, hogy milyen gyorsan merül le az akkumulátor.

› A készülék védelme

A készülék jelszó aktiválásával a készülék lezárható.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Általános** → **Biztonság** menüpontot.

2 Húzza el a **Telefonzár** mellett található csúszkát.

3 Adjon meg egy 4-8 számjegyből álló jelszót és válassza a **OK** lehetőséget.

4 Adja meg az új jelszót, majd válassza a **OK** lehetőséget.

Az első alkalommal, amikor olyan menübe lép be, amihez jelszó szükséges, a rendszer kéri a jelszó létrehozását, amit meg is kell erősítenie.

A készülék védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor vagy az érintőképernyő és billentyűzet feloldásához meg kell adnia a jelszót.

- Ha elfelejti a jelszavát, a visszaállításhoz vigye el a telefont egy Samsung-szervizbe.
- A Samsung nem vállal felelősséget a jelszó vagy bármely személyes adat elvesztéséért és a nem jogtiszta szoftverek okozta károkért.

› SIM-kártya zárolása

A készüléket a SIM-kártyához kapott PIN-kód aktiválásával zárhatja le.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Általános** → **Biztonság** menüpontot.
2. Húzza el a **PIN védelem** mellett található csúszkát.
3. Írja be a SIM-kártya PIN-kódját, majd válassza a **OK** lehetőséget.

A PIN-védelem engedélyezése után a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN-kódot.

- Ha túl sokszor ír be helytelen PIN kódot, a rendszer letiltja a SIM-kártyát. A tiltás feloldásához PIN-feloldó kódot (PUK kódot) kell beírnia.
- Ha a SIM-kártya téves PUK kód megadása miatt tiltódik le, a tiltás feloldásához vigye be a kártyát a szolgáltatójához.

› A mobilkereső funkció bekapcsolása

Ha valaki új SIM-kártyát helyez a készülékbe, a mobilkereső funkció automatikusan elküldi a kapcsolat telefonszámát a megadott címzetteknek, így könnyen megtalálható és visszaszerezhető a készülék.

A készülék internetről történő távoli követéséhez és vezérléséhez Samsung fiók szükséges.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Általános** → **Biztonság** menüpontot.
2. Válassza a **Mobil megkeresése** lehetőséget.
3. Adja meg a Samsung fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót, majd válassza a **Beje- lentkez.** lehetőséget.

   Új Samsung fiók létrehozásához válassza a **Fiók létrehoz.** lehetőséget.

4 Húzza a csúszkát a **SIM-csere jelzése** opcióhoz.

5 A címzettek listájának megnyitásához válassza a **Címzettek hozzáadása** lehetőséget.

6 Írja be a telefonszámot az országhívó kóddal (+ előtaggal) együtt, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

7 További címzettek hozzáadásához ismételje meg a 5-6. lépést.

8 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

9 Válassza a **Küldő** lehetőséget, majd írja be a feladó nevét.

10 Válassza a **Kész** utasítást.

Szöveg bevitele

Szöveget a virtuális billentyűzet gombjait megérintve vagy kézírással a képernyőre írva vihet be.

› A szövegbevitel módjának módosítása

Amikor megérinti a szövegbeviteli mezőt, alapértelmezésben a QWERTY billentyűzet jelenik meg beviteli panelként.

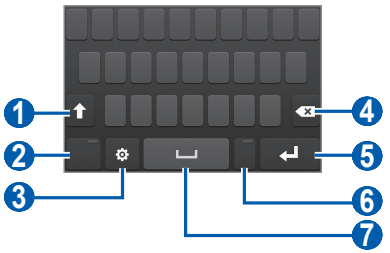

Szám	Funkció
1	Váltás kis- és nagybetű között.
2	Váltás a szám-/szimbólumbeviteli mód és az ABC beviteli mód között; Nyissa meg az emotikon panelt (hosszan megérintve).
3	A billentyűzet beállítások megnyitása. Amennyiben kettő, vagy annál több beviteli nyelvet ad meg, az ikon HU ikonra vált. A beviteli nyelv módosításához válassza az HU lehetőséget. A billentyűzet-beállítások megnyitásához hosszan érintse meg a HU elemet.
4	Bevitt szöveg törlése.
5	Sortörés.
6	Mondat végi pont beszúrása; a szimbólum panel megnyitása (nyomva tartva).
7	Szóköz beszúrása.

A szövegbeviteli mód módosításához válassza a ⚙ lehetőséget és válassza a **Billentyűzet típusa** → egy szövegbeviteli mód lehetőséget.

Opció	Funkció
QWERTY-billentyűzet	Válasszon ki karaktereket a QWERTY billentyűzeten.
3 x 4 gombos billentyűzet	Válasszon karaktereket a hagyományos 3x4 billentyűzeten.
Kézírás	A beviteli mezőbe írhat.
Teljes képernyős kézírás	A képernyőn bárhová írhat.

› Szöveg bevitele a bevitel módokkal

1. A szövegbevitel módjának módosítása.
2. A szövegbevitel módszerének módosítása.
3. Válassza ki a megfelelő virtuális gombokat, vagy írjon a képernyőre a szöveg beviteléhez.

Amikor szöveget ír be, forgassa el a készüléket, hogy a QWERTY billentyűzet szélesvásznú képernyőn jelenjen meg. A szöveg beviteléhez válassza ki a szükséges virtuális billentyűket.

Angol nyelvű szöveg kiválasztásakor válassza a ⚙ lehetőséget, és húzza el a **Prediktív szöveg** mellett található csúszkát. Adja meg a szó első két betűjét, ekkor megjelenik az alternatív szavak listája. Válassza a ‹ vagy › lehetőséget majd a megjelenő listából egy alternatív szót.

Amikor a 3x4 billentyűzet segítségével visz be szöveget, a következő módok használhatók:

Mód	Funkció
ABC	Érintse meg többször a megfelelő virtuális gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
T9 (Prediktív szöveg)	1. ABC módban válassza a **T9** lehetőséget (megjelenik a zöld pont). 2. A megfelelő virtuális billentyűk megérintésével írja be a teljes szót. 3. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a ␣ gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza a ‹, vagy › ikont, majd egy alternatív kifejezést a megjelenő listáról. **Szavak hozzáadása a T9 szótárhoz** Amennyiben egy szó nem található meg az alternatív szavak listájában, akkor a szó hozzáadható a T9 könyvtárhoz. Az alternatív szólista jobb szélén válassza a **Szó hozzáadása** lehetőséget.

Mód	Funkció
Szám	1. Számmódra váltáshoz válassza az **123** lehetőséget. 2. Szám vagy szimbólum beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot. ABC vagy T9 módban számokat a virtuális billentyűk lenyomva tartásával adhat meg.
Szimbólum	1. Szimbólum módba kapcsoláshoz válassza a **?#+** lehetőséget. 2. A használni kívánt szimbólumkészlet kiválasztásához használja a ◀ vagy ▶ gombot. 3. Szimbólum beírásához érintse meg a megfelelő virtuális gombot.

Amikor a prediktív szöveg mód aktív, használható a folyamatos bevitel mód.

1. Válassza a ⚙ lehetőséget és húzza el a **Folyamatos bevitel** mellett található csúszkát.
2. Válassza ki a szó első karakterét és húzza az ujját a második karakterre anélkül, hogy felemelné az ujját a képernyőről.
3. Folytassa a műveletet addig, amíg be nem fejezi a szót.

4 Emelje fel az ujját az utolsó karakterről.

5 Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához nyomja meg a ␣ gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.

6 A szöveg befejezéséhez ismételje az 2-5 lépéseket.

› Szöveg másolása és beillesztése

Szöveg beírása közben a másolási és beillesztési funkcióval szövegeket emelhet át más alkalmazásokba.

1 Érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt amíg megjelenik a .

2 A beállítások listájáról válassza a **Vál.** lehetőséget.

3 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikonokat a kívánt helyre.

4 A szöveg vágólapra másolásához és beillesztéséhez vagy kivágásához és beillesztéséhez válassza a **Másol** vagy **Kivág** parancsot.

5 Egy másik alkalmazásban érintse meg hosszan a szövegbeviteli mezőt.

6 A szöveg vágólapról a szövegbeviteli mezőbe való beillesztéséhez válassza a **Beilleszt** lehetőséget.

Kommunikáció

Telefonálás

Ismerje meg a telefonálási funkciókat, például a hívások kezdeményezését és fogadását a telefonálás közben elérhető funkciók használatával, valamint a telefonálással kapcsolatos szolgáltatások testreszabását és igénybevételét.

› Hívás kezdeményezése, illetve fogadása

Hívások kezdeményezéséhez, fogadásához, befejezéséhez és elutasításához az érintőképernyő gombjait használhatja.

- A közelségérzékelő bekapcsolásakor a véletlen adatbevitel elkerülése érdekében a készülék automatikusan kikapcsolja és lezárja a képernyőt, amikor azt az archoz közel tartják. ► 123. o.
- Az emberi testből vagy ruházatból kisülő statikus elektromosság hívás közben befolyásolhatja a közelségérzékelőt.

Hívás kezdeményezése

1. Menü üzemmódban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához válassza a elemet, vagy nyomja meg a [ ] gombot.
   Videohíváshoz válassza a ikont.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

- A gyakran hívott telefonszámokat mentse a névjegyzékbe. ► 79. o.
- Az utoljára hívott számok újrahívásához a hívásnapló gyors megnyitásához nyomja meg a [ ] lehetőséget.
- A hangutasítás funkcióval hanggal is tárcsázhat. ► 114. o.

Hívás fogadása

1 Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot vagy húzza el jobbra a csúszkát.

Ha csöng a készülék, a hangerőszabályzó gomb megnyomásával elnémíthatja a csengőhangot.

2 Videohíváshoz nyomja meg a [ ] gombot. A kép mutatásához bekapcsolódik az előlapi kamera.

Beállíthatja, hogy élő képet vagy az előre beállított képet kívánja-e mutatni. A beállítás módosításához menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Saját videó híváskor** lehetőséget.

3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot vagy húzza el balra a csúszkát. A hívó fél „foglalt" jelzést fog hallani.

- Összeállítható azon telefonszámok listája, amelyek bejövő hívása automatikusan elutasításra kerül. ► 45. o.
- Bejövő hívások elutasításakor üzenet küldhető a hívó félnek. Üzenet beállításához menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Híváselutasítás üzenetben** menüpontot.

Nemzetközi telefonszám hívása

1 Menü üzemmódban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd a **+** karakter beszúrásához érintse meg hosszan a **0** karaktert.

2 Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [ ] gombot, vagy válassza a ikont.

› Mikrofonos fülhallgató használata

Ha egy mikrofonos fülhallgatót csatlakoztat a többfunkciós csatlakozóhoz, a telefon kézbevétele nélkül a következőképpen fogadhatja és kezelheti a hívásokat:

- Hívás fogadásához nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás elutasításához nyomja meg hosszan a fülhallgató gombját.
- Hívás tartásba helyezéséhez vagy tartásban lévő hívás beszélgetés közben történő visszavételéhez nyomja meg hosszan a mikrofonos fülhallgató gombját.
- Hívás befejezéséhez nyomja meg a mikrofonos fülhallgató gombját.

› Beszédcélú hívás közben használható opciók

Beszédcélú hívás közben a következő opciókat használhatja:

- A hangerő beállításához nyomja felfelé vagy lefelé a hangerőszabályzó gombot.
- A hívás tartásba helyezéséhez válassza a ⏸ lehetőséget. Tartott hívás visszavételéhez válassza a ▶ lehetőséget.
- A kihangosítás funkció használatához válassza a **Hangsz.** lehetőséget.

Zajos környezetben a kihangosító funkció használatakor bizonyos beszélgetések nehezebben hallhatók. A jobb hallhatóság érdekében használja a normál üzemmódot.

- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a **Némít** lehetőséget.
- A mikrofonos fejhallgató segítségével másik fél hallgatásához és beszédhez először csatlakoztassa a fejhallgatót a készülékhez, majd válassza a **Hangforrás** lehetőséget.
- Második hívás tárcsázásához az első hívást tegye tartásba, majd tárcsázza a másik telefonszámot.

- Egy második hívás fogadásához válassza a **Fogad + Aktív hívás tartása** vagy **Fogad + Várakozó hívás bontása** lehetőséget.
- A két hívás között az **Átvált** paranccsal válthat.
- A tartásban lévő hívás befejezéséhez válassza az **Átvált** → **Hívás befejezése** lehetőséget.
- Többrésztvevős hívás (konferenciahívás) kezdeményezéséhez kezdeményezze vagy fogadja a második hívást, majd amikor a kapcsolat létrejött, válassza a **Összevon** lehetőséget. A fenti lépések megismétlésével további beszélgetőpartnereket is bevonhat. A szolgáltatás használatához elő kell fizetnie a konferenciahívás szolgáltatásra.

› Videohívás közben használható opciók

Videohívás közben a következő opciókat használhatja:

- Ha azt szeretné, hogy a másik fél ne lássa az Ön képét, válassza az lehetőséget.
- Ha ki szeretné kapcsolni a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt, válassza a lehetőséget.
- A másik fél képének rögzítéséhez válassza a → **Rögzítés** lehetőséget.
- A videohívás rögzítéséhez válassza a → **Videofelvétel** lehetőséget.
- A mikrofonos fejhallgató segítségével másik fél hallgatásához és beszédhez először csatlakoztassa a fejhallgatót a készülékhez, majd válassza a → **Bluetooth** lehetőséget.
- A fényképezőgép első és hátsó lencséi közötti váltáshoz válassza a lehetőséget.

› A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

Ha nem fogadott hívása van, a készüléken megjelenik a nem fogadott hívás ikonja ().

Nyissa meg az értesítések panelt, és válasszon egy nem fogadott hívást. Válassza ki a hívást a hívásnaplóból, és a tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.

› Kiegészítő szolgáltatások használata

Egyéb, hívással kapcsolatos szolgáltatásokat is igénybe vehet, ilyen például az automatikus elutasítás, a Fixlista (FDN) üzemmód, vagy hívásátirányítás és hívásvárakoztatás.

Automatikus elutasítás beállítása

Megadott számok automatikus elutasításához használja az automatikus elutasítás funkciót. Ennek bekapcsolása és az elutasítandó számok listájának létrehozása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Automatikus elutasítás** lehetőséget.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Válassza a **Feltétel** → egy beállítást.
4. Válassza a számbeviteli mezőt, majd adja meg az elutasítani kívánt számot, majd válassza a **Ment** lehetőséget.
5. További számok hozzáadásához ismételje meg a 2-4. lépést.

A Fixlista (FDN) üzemmód használata

Fixlista üzemmódban a készülék csak a fixlistán megadott számokra engedélyez kimenő hívásokat, kivéve a SIM-kártyán tárolt számokat. A Fixlista üzemmód bekapcsolása:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Általános** → **Biztonság** menüpontot.
2. Húzza el a **Fixlista** mellett található csúszkát.
3. Írja be a SIM- vagy USIM-kártya PIN2-kódját, majd válassza az **OK** lehetőséget.

Hívásátirányítás beállítása

A hívásátirányítás egy hálózati funkció, amellyel a bejövő hívások egy másik számra továbbíthatók. Ezt a szolgáltatást külön-külön állíthatja be minden egyes olyan helyzetre, amikor nem tud hívásokat fogadni, például amikor éppen beszél a telefonon, vagy a szolgáltatási területen kívül tartózkodik.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívásátirányítás** menüpontot.
2. Húzza el a kívánt továbbítási típus mellett található csúszkát.
3. Írja be azt a számot, amelyre a hívásokat át szeretné irányítani, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

   A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Hívásvárakoztatás beállítása

A hívásvárakoztatás egy hálózati szolgáltatás, amely értesíti Önt, ha egy hívás közben egy másik hívás is beérkezik. Ez a szolgáltatás csak beszédcélú hívásokhoz érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hívás** → **Hívásvárakoztatás** menüpontot.
2. Húzza el a **Hívásvárakoztatás** mellett található csúszkát.

   A beállítást a rendszer továbbítja a hálózatra.

Naplók

Ismerje meg, hogyan tekintheti meg és kezelheti a tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívások naplóit.

› Hívásnaplók megtekintése

A hívásnaplók típus szerint szűrve tekinthetők meg.

1 Menü üzemmódban válassza a **Naplók** menüpontot.

2 Válassza a **Mind** vagy **Lista** lehetőséget.

A hívásnaplókból hívások kezdeményezhetők vagy üzenetek küldhetők közvetlenül egy névjegy számára. Pöccintse jobbra vagy balra a névjegyet és válasszon egy lehetőséget.

3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy naplót.

A részletes nézetből tárcsázhatja az egyes számokat, üzenetet küldhet rájuk, illetve felveheti őket a névjegyzékbe vagy az elutasítandó számok listájára.

Üzenetek

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el szöveges (SMS) és multimédiás (MMS) üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

Ha nem a saját szolgáltatója területén tartózkodik, az üzenetek küldéséért és fogadásáért a szolgáltatója külön díjat számolhat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

› Szöveges üzenet küldése

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → menüpontot.

2 Adja meg az üzenet címzetteit.

- Adja meg kézzel a telefonszámokat és e-mail címeket pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
- Válasszon telefonszámokat a listákból a címzett beviteli mező alatti lehetőségek kiválasztásával.

3 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be az üzenet szövegét.

4 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küld** parancsot.

› MMS-profil beállítása

A multimédiás üzenetek küldéséhez és fogadásához aktiválnia kell a kapcsolatprofilt, hogy kapcsolódni tudjon az MMS kiszolgálóhoz. A szolgáltató által előre beállított profilok mellett lehetőség van saját kapcsolatprofil hozzáadására is.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hálózat** → **Kapcsolatok** → **Igen** lehetőséget.

2 Válassza az **Új** lehetőséget.

3 A kapcsolatprofil paramétereinek személyre szabása.

Opció	Funkció
Név beállítása	Adja meg a profil nevét.
Hozzáférésnév	Adja meg a hozzáférési pont nevét.
Hitelesítés típusa	Válasszon ki egy hitelesítés típust.
Felhasználó azonosító	Adja meg a felhasználó azonosítóját.
Jelszó	Adja meg a jelszót.

Opció	Funkció
Protokoll	Válasszon ki egy hálózati protokollt.
Kezdőlap címe	Adja meg az MMS kiszolgáló címét.
Proxy címe	Adja meg a proxy kiszolgáló címét.
Várakozási idő (mp)	Adja meg, hogy a készülék mennyi ideig várakozzon a hálózat válaszára.
Speciális beállítások	Az IP és DNS címek és forgalmi osztályok személyre szabása.

4 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

5 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hálózat** → **Alkalmazásprofilok** → **Multimédia üzenetek** lehetőséget.

6 Válasszon egy kapcsolatprofilt.

› Multimédiás üzenet küldése

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** → menüpontot.

2 Adja meg az üzenet címzetteit.
- Adja meg kézzel a telefonszámokat vagy e-mail címeket. Több számot vagy címet pontosvesszővel vagy vesszővel választhat el.
- Válasszon telefonszámokat vagy e-mail címeket a listákból a címzett beviteli mező alatti lehetőségek kiválasztásával.

Ha e-mail címet ad meg, a készülék az üzenetet multimédiás üzenetté alakítja.

3 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be az üzenet szövegét.

4 Válassza a ikont, és csatoljon fájlt az üzenethez. Ehhez kiválaszthat egy fájlt a fájllistáról, vagy készíthet fényképet vagy videót is.

5 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küld** parancsot.

› Szöveges vagy multimédiás üzenet megtekintése

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** menüpontot. Üzenetei az üzenetküldő programokhoz hasonlóan a küldők neve szerinti üzenetszálakba vannak csoportosítva.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy üzenetet.

› Hangposta meghallgatása

Ha beállította, hogy a nem fogadott hívásokat a rendszer átirányítsa a hangposta-kiszolgálóra, nem fogadott hívás esetén a hívó fél hangüzenetet hagyhat. A hangpostafiók elérése és a hangüzenetek meghallgatása:

1 Menü üzemmódban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, majd érintse meg hosszan az **1** gombot.

2 Kövesse a hangposta-kiszolgáló utasításait.

A hangposta-kiszolgálót csak úgy tudja elérni, ha előbb menti a kiszolgáló telefonszámát. Ezt a telefonszámot a szolgáltató adja meg.

› Mappa létrehozása az üzenetek kezeléséhez

Ismerje meg, hogyan hozhat létre és kezelhet mappákat az igényeinek és szükségleteinek megfelelően.

1 Menü üzemmódban válassza az **Üzenetek** menüpontot.

2 Válassza a **Speciális** → **Mappa hozzáadása** lehetőséget.

3 Adja meg az új mappa nevét, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

Ezután az egyszerűbb kezelés és véletlenszerű törlés elkerülése érdekében a fontos üzenetek áthelyezhetők a bejövő üzenetek, vagy elküldött elemek mappából az egyéni mappába.

› Segélykérő üzenet küldése

Vészhelyzet esetén a megadott címekre segélykérő üzenet küldésével kérhet segítséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza az **Beállítások** → **Üzenetek** → **Segélykérő üzenetek** menüpontot.
2. A segélykérő üzenet funkció bekapcsolásához húzza el az **Aktivál** mellett található csúszkát.
3. A címzettek listájának megnyitásához válassza a **Címzettek** lehetőséget.
4. Válassza az **Címzettek hozzáadása** lehetőséget, adjon hozzá egy címzettet az üzenethez, majd válassza a **Kész** elemet.
   - Adja meg kézzel a telefonszámokat.
   - Válasszon telefonszámokat a listákból a címzett beviteli mező alatti lehetőségek kiválasztásával.
5. Ha végzett a címzettek megadásával, válassza a **Ment** → **Igen** lehetőséget.
6. Válassza az **Ismétlés** lehetőséget, majd válassza ki, hogy hányszor ismételje meg a készülék a segélykérő üzenetet.

A segélykérő üzenet küldéséhez az érintőképernyőnek és a billentyűknek lezárt állapotban kell lennie. Nyomja meg négyszer a hangerő szabályozó gombot.

A segélykérő üzenet küldése közben a készülék minden funkciója felfüggesztésre kerül, amíg az érintőképernyő lezárását a Lezárás gomb nyomva tartásával fel nem oldja.

E-mail

Ismerje meg, hogyan hozhatók létre és küldhetők el e-mail üzenetek, és hogyan tekinthetők meg és kezelhetők a küldött és fogadott üzenetek.

› E-mail fiók és profil beállítása

A szolgáltató által előre beállított e-mail fiók mellé személyes e-mail fiókok adhatók. Ezen kívül az e-mail szolgáltatások használatához hozzáadható a saját kapcsolatprofil.

E-mail fiók beállítása

1 Válassza az **E-mail** → **Egyéb** lehetőséget.
A fiók egy adott e-mail szolgáltatáshoz történő beálltásához válassza ki a szolgáltatás nevét.

2 Adja meg az fiók beállításait a következő képernyőkön:

Opció	Funkció
Fiók neve	Adja meg a fiók nevét. Ez a beállítás csak akkor elérhető, amikor új fiókot hoz létre.
E-mail cím	Adja meg az e-mail címét.
Felhasználónév	Adja meg a fiókhoz tartozó felhasználónevet.
Jelszó	Adja meg a fiók jelszavát.
SMTP szerver	Adja meg az SMTP kiszolgáló (kimenő kiszolgáló) címét.
SMTP port	Adja meg az SMTP kiszolgáló portjának számát.
Biztonságos kapcs.	Válasszon biztonsági protokollt az SMTP kiszolgáló számára.
Bejövő szerver	Válassza ki a bejövő kiszolgáló típusát (POP3 vagy IMAP4).

Opció	Funkció
POP3 szerver/ IMAP4 szerver	Adja meg a bejövő kiszolgáló címét.
POP3 port/ IMAP4 port	Adja meg a bejövő kiszolgáló portjának számát.
Biztonságos kapcs.	Válasszon biztonsági protokollt a bejövő kiszolgáló számára.

Válasszon egy e-mail profilt

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hálózat** → **Kapcsolatok** → **Igen** lehetőséget.
2. Válassza az **Új** lehetőséget.
3. A hálózati beállítások személyre szabása. ► "MMS-profil beállítása" (48. o.)
4. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hálózat** → **Alkalmazásprofilok** → **E-mail** lehetőséget.
5. Válasszon egy kapcsolatprofilt.

› E-mail üzenet küldése

1. Válassza az **E-mail** → **Üzenet írása** lehetőséget.
   Más fiókok megtekintéséhez választhatja a **Fiókok** lehetőséget.
2. Adja meg az üzenet címzetteit.
   - E-mail címek bevitele kézileg, pontosvesszővel vagy vesszővel elválasztva.
   - Válasszon e-mail címeket a listákból a címzett beviteli mező alatti lehetőségek kiválasztásával.

3 További címzettek felvételéhez válassza a Cc/Bcc (Másolat/Titkos másolat) mezőt.

4 Válassza a ikont, és csatoljon fájlt az üzenethez.
A fájllistából választhat fájlt.

5 Az üzenet tárgyának megadásához válassza a Tárgy mezőt.

6 Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, és írja be üzenetet.

7 Az üzenet elküldéséhez válassza a **Küldés** parancsot.

› E-mail üzenet megtekintése

1 Menü üzemmódban válassza az **E-mail** menüpontot.
Megjelenik a Bejövő posta képernyő.

2 Válasszon egy e-mail üzenetet.

› E-mailek szinkronizálása az Exchange kiszolgálóval

A szinkronizálási beállítások elvégzését követően az e-mail üzenetek szinkronizálhatók az Exchange kiszolgálóval. Az Exchange kiszolgáló konfigurálásához

1 Menü üzemmódban válassza az **E-mail** → **Fiókok** → **Beállítások** → **E-mail fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Exchange ActiveSync** menüpontot.

2 Adja meg az Exchange kiszolgáló beállításait a következő képernyőkön:

Opció	Funkció
E-mail cím	Adja meg az e-mail címét az Exchange kiszolgáló számára.
Felhasználónév	Adja meg a felhasználónevet az Exchange kiszolgáló számára.
Jelszó	Adja meg a jelszót az Exchange kiszolgáló számára.

Opció	Funkció
Tartomány	Adja meg az e-mail címéhez tartozó tartományt.
Szerver URL	Adja meg az Exchange kiszolgáló URL címét.
SSL használata	Beállításakor a biztonság növelése érdekében az SSL (Biztonsági alréteg) Protokoll kerül alkalmazásra.

3 Válassza a **Bejelentkezés** lehetőséget.

4 A szerverbeállítások testreszabását követően húzza el a szinkronizálandó adattípusok melletti csúszkát.
Az e-mailek és naptárbejegyzések szinkronizálásához beállítható a szinkronizálási időköz.

Az e-mailek szinkronizálása:

1 Menü üzemmódban válassza az **E-mail** → menüpontot, majd egy Exchange kiszolgáló fiókot.

2 Válassza a parancsot.

ChatON

Ismerje meg, hogyan cseveghet a barátaival és családjával a ChatON alkalmazásban. Ez egy globális kommunikációs szolgáltatás, amely mobiltelefon számokon alapul, függetlenül a készülék típusától vagy operációs rendszerétől. Miközben beszélget a barátaival, különféle multimédiás fájlokat és adatokat küldhet, mint például fotók, videók és telefonszámok.

1 Menü üzemmódban válassza a **ChatON** menüpontot.

2 A program első használatakor olvassa el a felhasználási feltételeket és válassza az **Elfogad** menüpontot.

3 A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

4 Azonnal cseveghet a barátaival és családjával.

IM

Ismerje meg, hogyan cseveghet barátaival és családtagjaival bármely általános azonnali üzenetküldő alkalmazásból.

1. Menü üzemmódban válassza az **IM** menüpontot.
2. Válasszon ki egy csevegőprogramot.
3. Bejelentkezéshez adja meg felhasználónevét és jelszavát.
4. Azonnal cseveghet a barátaival és családjával.

Social Hub

Ismerje meg, hogyan érheti el a közösségi hálózati, e-mail és üzenetküldő Social Hub™ alkalmazást. További részletekért látogasson el a socialhub.samsungapps.com weboldalra.

1. Menü üzemmódban válassza a **Social Hub** menüpontot.
2. Az alkalmazás első alkalommal történő megnyitásakor felvehet egy fiókot vagy a lépés kihagyásával később is elvégezheti a beállítást.
3. A képernyő tetején válasszon egy kategóriát.
4. Tekintse meg és használja a Social Hub weboldalról származó tartalmakat.

Szórakozás

Fényképezőgép

Ismerje meg, hogyan készíthet és tekinthet meg fényképeket és videofelvételeket. Fényképeket 2560 × 1920 képpontos (5 megapixel), videofelvételeket 1280 x 720 felbontásig készíthet. A fényképek jpg, míg a videók mp4 formátumban kerülnek mentésre.

- Ha egy megadott időtartamig nem használja a fényképezőgépet, az automatikusan kikapcsol.
- A memóriakapacitás a felvétel helyétől és körülményeitől függően eltérő lehet.

› Fényképezés

1 A kamera bekapcsolásához készenléti üzemmódban nyomja meg a Fényképező gombot.

2 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

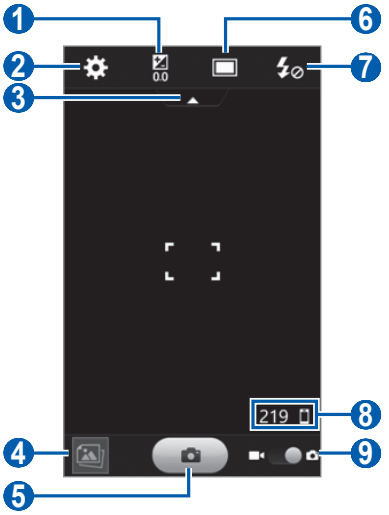

Szám	Funkció
1	A megvilágítási érték beállítása.
2	Fényképezőgép beállításainak módosítása.
3	Ikonok megjelenítése és elrejtése a keresőben.
4	Utoljára készített fénykép vagy videó megtekintése.
5	Fényképezés.
6	Módosítsa a fényképezési módot és tematikus üzemmódot.
7	A vakubeállítás módosítása; a vakut manuálisan ki- vagy bekapcsolhatja, illetve úgy is beállíthatja a fényképezőgépet, hogy szükség esetén automatikusan használja azt.
8	Ellenőrizze a kamera állapotát. • 219 : A készíthető fényképek száma (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Alapértelmezett tárolóhely
9	Váltás videokamerára.

3 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

A legmagasabb felbontásnál a fényképek készítésekor a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

4 Érintse meg az előnézeti képernyőn azt a pontot, amelyre fókuszálni szeretne.

A fókuszkeret oda kerül, ahol megérintette a képernyőt, és a téma fókuszba állítása után zöldre vált.

5 Fénykép készítéséhez válassza a elemet vagy nyomja meg a Fényképező gombot.

A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképezés után a képek megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítő ikont.

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. A képernyő dupla érintését is alkalmazhatja.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Egy fénykép törléséhez válassza a **Töröl** → **Igen** lehetőséget.
- Ha szeretné háttérképként vagy hívóazonosító képként beállítani a fényképet, válassza a **Beállít, mint** lehetőséget.
- A diavetítés elindításához válassza a ▶ lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- Egy fénykép más eszközökön történő megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

› Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

A fényképezőgép előre meghatározott beállításokat tartalmaz különböző témákhoz. Egyszerűen válassza ki a témának és a környezetnek megfelelő fényképezési módot.

Ha például éjszaka szeretne fényképezni, válassza ki az Éjszakai módot, amely hosszabb expozíciós időt használ. Amikor úgy készít fotót emberekről, hogy fényforrás előtt állnak, válassza a fénnyel szemben módot, amely csökkenti a kontrasztot a világos és sötét területek között.

1. A kamera bekapcsolásához készenléti üzemmódban nyomja meg a Fényképező gombot.
2. Válasszon → egy témát a **Vignettálás** alatt.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Fénykép készítéséhez válassza a elemet vagy nyomja meg a Fényképező gombot.

› Kozmetikai fényképezés

A Beauty mód segítségével elfedheti az arc tökéletlenségeit.

1. A kamera bekapcsolásához készenléti üzemmódban nyomja meg a Fényképező gombot.
2. Válassza a → **Szépség** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Fénykép készítéséhez válassza a elemet vagy nyomja meg a Fényképező gombot.

› Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

A fényképezőgép felismeri az arcokat, és segít mosolygós képeket készíteni.

1. A kamera bekapcsolásához készenléti üzemmódban nyomja meg a Fényképező gombot.
2. Válassza a → **Mosoly felvétele** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a témára, és válassza a lehetőséget, vagy nyomja meg a Fényképező gombot.
   A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

› Panorámakép készítése

A Panoráma felvételi üzemmódban széles panorámaképeket készíthet. Ez különösen tájképek fényképezésekor lehet hasznos.

1. A kamera bekapcsolásához készenléti üzemmódban nyomja meg a Fényképező gombot.
2. Válassza a → **Panoráma** lehetőséget.

3 Válassza ki az irányt.

4 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

5 Az első fénykép készítéséhez válassza a elemet, vagy nyomja meg a Fényképező gombot.

6 Lassan mozgassa a készüléket a kívánt irányba, és igazítsa a helyére a keresőben látható zöld keretet.
Amikor a zöld keretet a helyére igazította, a fényképezőgép automatikusan elkészíti a következő felvételt.

7 A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

8 A panorámakép mentéséhez válassza a lehetőséget.

› Régies fénykép készítése

Színszűrők alkalmazásával régies kinézetű és hangulatú fényképeket készíthet.

1 A kamera bekapcsolásához készenléti üzemmódban nyomja meg a Fényképező gombot.

2 Válassza a → **Vignettálás** lehetőséget.

3 Hajtsa végre a szükséges beállításokat.

4 Fénykép készítéséhez válassza a elemet vagy nyomja meg a Fényképező gombot.

› Fényképezőgép beállításainak testreszabása

Fényképezés előtt válassza a lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Funkció
Fókuszmód	Közeli fényképek készítése vagy a fényképezőgép beállítása úgy, hogy automatikusan a tárgyra vagy az emberi arcokra fókuszáljon.
Felbontás	Képfelbontás megadása.

Opció	Funkció
Automatikus kontraszt	A téma és a háttér közötti kontraszt automatikus beállítása.
Időzítő	A fényképezés előtti késleltetési idő hosszának megadása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Expozíciómérés	Fénymérőtípus kiválasztása.
Láthatóság külső fényben	A megfelelő fényviszonyok kiválasztásához kapcsolja be a Kültéri látási viszonyok funkciót.
Képstabilizáló	A készülék remegése vagy elmozdulása miatti életlenség csökkentése.
Pislogásészlelés	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép figyelmeztessen, ha a fotóalanyok becsukják a szemüket.
Segédvonalak	A segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Előnézet	A fényképezőgép beállítása a készített fénykép megjelenítésére.

Opció	Funkció
GPS	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép helymeghatározási információkat is csatoljon a fényképhez. • A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben. A GPS vétel javítása érdekében a GPS kapcsolat beállításai személyre szabhatók. ► 102. o. • A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.
Tárhely	Az elkészített fényképek tárolási helyének megadása.
Alapbeáll. visszaállítása	Menük és fényképezési beállítások visszaállítása.

› Videó felvétele

1 A kamera bekapcsolásához készenléti üzemmódban nyomja meg a Fényképező gombot.

2 A kamerára váltáshoz húzza a csúszkát a kamerára.

3 Irányítsa az objektívet a témára, és végezze el a szükséges beállításokat.

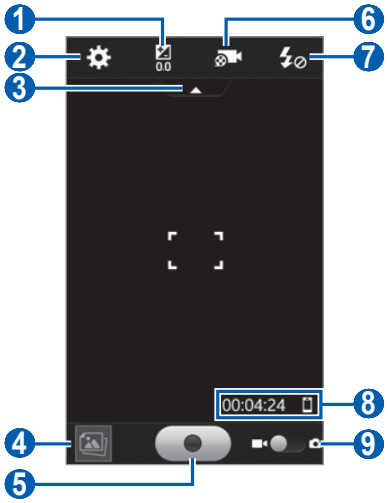

Szám	Funkció
1	A megvilágítási érték beállítása.
2	Videokamera beállításainak módosítása.
3	Ikonok megjelenítése és elrejtése a keresőben.
4	Utoljára készített fénykép vagy videó megtekintése.
5	Videofelvétel készítése.
6	Felvételi mód módosítása.
7	A vakubeállítás módosítása.
8	Ellenőrizze a videokamera állapotát. • 00:04:24 : Felvehető videó maximális hossza (a rendelkezésre álló memória függvényében) • : Alapértelmezett tárolóhely
9	Váltás fényképezőgépre.

4 Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot.

A legmagasabb felbontásnál a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.

5 Érintse meg az előnézeti képernyőn azt a pontot, amelyre fókuszálni szeretne.

A fókuszkeret oda kerül, ahol megérintette a képernyőt, és a téma fókuszba állítása után zöldre vált.

6 A felvétel elindításához válassza a elemet, vagy nyomja meg a Fényképező gombot.

7 A felvétel leállításához válassza a elemet, vagy nyomja meg a Fényképező gombot.

A készülék automatikusan menti a videót.

Előfordulhat, hogy a készülék alacsony adatátviteli sebességű memóriakártyákra nem tud megfelelően rögzíteni videókat.

A felvételt követően a rögzített videók megtekintéséhez válassza a Képmegjelenítőt.

- A további videók megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A videó lejátszásához válassza a lehetőséget.
- Ha szeretné másnak elküldeni a videót, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- Egy videó törléséhez válassza a **Töröl** → **Igen** lehetőséget.
- A diavetítés elindításához válassza a lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- Egy videó más eszközökön történő lejátszásához válassza a lehetőséget.

› A videokamera beállításainak testreszabása

Videó készítése előtt válassza a ⚙ lehetőséget az alábbi opciók eléréséhez:

Opció	Funkció
Felbontás	Képfelbontás megadása.
Időzítő	A videó rögzítése előtti késleltetési idő kiválasztása.
Fehéregyensúly	A megvilágításnak megfelelő fehéregyensúly beállítása.
Effektusok	Speciális effektusok, például szépia vagy fekete-fehér színárnyalatok alkalmazása.
Láthatóság külső fényben	A megfelelő fényviszonyok kiválasztásához kapcsolja be a Kültéri látási viszonyok funkciót.
Képstabilizáló	A készülék remegése vagy elmozdulása miatti életlenség csökkentése.
Segédvonalak	A segédvonalak megjelenítése az előnézeti képernyőn.
Előnézet	Annak beállítása, hogy a fényképezőgép megjelenítse az elkészített videót.
Tárhely	Az elkészített videók tárolási helyének megadása.
Alapbeáll. visszaállítása	Menük és felvételi beállítások visszaállítása.

Videók

Ismerje meg a videolejátszó használatát különböző videoformátumok lejátszásához. A videolejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

› Videofelvétel lejátszása

1. Menü üzemmódban válassza a **Videók** menüpontot.
2. Válasszon egy videót.
   A videó lejátszásához a készüléken válassza a **Rögzített** lehetőséget.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Szám	Funkció
1	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
2	Videó lejátszása más készülékeken.

Szám	Funkció
❸	Videó küldése másoknak.
❹	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva vagy megérintve.
❺	Hangerő beállítása.
❻	Lejátszás újraindítása, ugrás az előző zeneszámra, (3 másodpercen belül megérintve) vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
❼	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
❽	Videoképernyő méretarányának megváltoztatása.
❾	A videó részleteinek megtekintése vagy a video lejátszó beállításainak személyre szabása.
❿	Lejátszás megállítása és visszalépés a lejátszási listába.
⓫	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

Galéria

Ismerje meg, hogy tekintheti meg a készülék memóriájában vagy memóriakártyáján tárolt képeket és videókat.

› Támogatott fájlformátumok

Típus	Formátum
Kép	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Videó	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Fénykép megtekintése

1 Menü üzemmódban válassza a **Galéria** menüpontot.

2 Válasszon egy mappát → egy fotót (ikon nélkül).

A képek megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.
- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. A képernyő dupla érintését is alkalmazhatja.
- A fénykép másoknak való elküldéséhez válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- A fénykép törléséhez válassza a **Töröl** lehetőséget.
- A fényképhez kiegészítő funkciók használatához válassza az **Egyebek** lehetőséget és használja a következő beállításokat:
  - **Beállít, mint**: A fotó beállítása háttérképként, vagy egy névjegyhez hívóazonosító képként.
  - **Elforgatás**: Fénykép forgatása.
  - **Levág**: Részlet kivágása egy fotóból.
  - **Részletek**: A fotó részleteinek megtekintése.

- A diavetítés elindításához válassza a ▶ lehetőséget. A diavetítés megállításához érintse meg a képernyőt.
- A fénykép más eszközökön történő megtekintéséhez válassza a lehetőséget.

› Videofelvétel lejátszása

1. Menü üzemmódban válassza a **Galéria** menüpontot.
2. Lejátszáshoz válasszon egy mappát → egy videót (az ikon segítségével).
3. A lejátszáshoz válassza a elemet.
4. A lejátszást a következő virtuális gombokkal vezérelheti: ► 67. o.

› Diavetítés lejátszása

1. Menü üzemmódban válassza a **Galéria** menüpontot.
2. Válassza a ▶ parancsot.
3. A diavetítés leállításához érintse meg a képernyőt.

Zenék

Ismerje meg, hogyan hallgathatja utazás közben kedvenc zenéit a zenelejátszóval. A zenelejátszó a következő fájlformátumokat támogatja: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac.

› Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról. ► 88. o.
- Letöltés számítógépről a Samsung Kies program segítségével. ► 104. o.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül. ► 96. o.
- Másolás memóriakártyára. ► 105. o.

A Samsung nem felelős a készülékhez adott alapértelmezett zenei fájlok használatáért.

› Zenelejátszás

A zenefájlok készülékre vagy a memóriakártyára történt átvitele után:

1. Válassza a menürendszerben a **Zenék** menüpontot.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

Szám	Funkció
1	Az 5.1 csatornás térhatású hang aktiválása, amikor csatlakoztatva van a mikrofonos fülhallgató.
2	Zene lejátszása más készülékeken.
3	A zenefájl adatainak megtekintése.
4	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva vagy megérintve.
5	Hangerő beállítása.
6	Lejátszás újraindítása, ugrás az előző zeneszámra, (3 másodpercen belül megérintve) vagy visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

Szám	Funkció
❼	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
❽	Véletlen lejátszási sorrend bekapcsolása.
❾	Ismétlési mód kiválasztása (kikapcsolva, egy fájl ismételt lejátszása vagy az összes fájl ismétlése).
❿	A lejátszási lista megnyitása.
⓫	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

- A fejhallgatóval a zenelejátszó vezérelhető. Készenléti módban a fejhallgató gombjának megnyomásával és nyomva tartásával a zenelejátszó is elindítható. Lejátszás elindításához vagy pillanatmegállításához nyomja meg a fejhallgató gombját.
- Az SRS CS™ fejhallgató többcsatornás forrás, például DVD-film hallgatásakor 5.1 térhatású hangzást nyújt normál fej- vagy fülhallgatókon keresztül.
- A WOW HD™ rendszer jelentős mértékben javítja a lejátszás hangminőségét, dinamikus 3D élményt nyújtva mély, gazdag basszussal és a magasabb frekvenciatartományban kristálytiszta hangokkal.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Az albumnézet elérése

1. Lejátszás közben forgassa a készüléket fekvő helyzetbe. A kijelző albumnézetre vált.
2. Balra vagy jobbra görgessen egy albumra, majd válassza ki az album képét.
3. A lejátszáshoz válasszon ki egy zenefájlt az album melletti listából.
4. A || vagy a ▶ ikonnal szüneteltetheti vagy folytathatja a lejátszást.
   - A körkörös nézetre váltáshoz válassza a ⌄ elemet.
   - Az albumnézetre történő visszaváltáshoz válassza a ⌃ elemet.

› Lejátszási lista létrehozása

1. Válassza a menürendszerben a **Zenék** menüpontot.
2. Válassza a **Lejátszás...** → + lehetőséget.
3. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd válassza a **Kész** parancsot.
4. Válassza ki a listára felvenni kívánt fájlokat, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

Music Hub

Az internetes zene áruházban megkeresheti és megvásárolhatja kedvenc dalait. Zenei fájlok hozzáadhatók a kívánságlistához is, valamint lejátszhatók a letöltött zenei fájlok.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Music Hub** menüpontot.
2. Amennyiben első alkalommal nyitja meg ezt az alkalmazást, a jóváhagyáshoz válassza az **Elfogad** lehetőséget.
3. Keressen a dalok között, valamint hallgasson bele kedvenc dalaiba és vásárolja meg őket.

FM-rádió

Ismerje meg, hogyan hallgathat zenét és híreket az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell a telefonhoz egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben rádióantennaként is szolgál.

› Az FM rádió hallgatása

1 Csatlakoztassa a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.

2 Válassza a menürendszerben az **FM rádió** menüpontot.
Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Amikor első alkalommal kapcsolja be az FM rádiót, az automatikus hangolás automatikusan elindul.

3 A rádió kezeléséhez a következő gombokat használhatja:

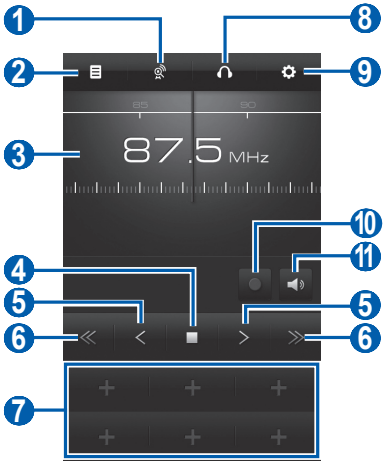

Szám	Funkció
❶	Megkeresi és elmenti az elérhető állomásokat.
❷	Az elérhető rádióállomások listájának megnyitása.
❸	A frekvenciát a csúszka jobbra vagy balra húzásával módosíthatja.
❹	Az FM rádió be- és kikapcsolása.
❺	A frekvencia finomhangolása.
❻	Fogható rádióállomás keresése.
❼	Az éppen hallgatott rádióállomás felvétele a kedvencek listájára.
❽	Hangkimenet megadása (fejhallgató vagy a készülék hangszórója).
❾	Az FM rádió beállításainak testreszabása.
❿	Zeneszám rögzítése FM rádióból.
⓫	Hangerő beállítása.

› Zeneszám rögzítése az FM rádióból

1. Csatlakoztassa a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.
2. Válassza a menürendszerben az **FM rádió** menüpontot.
3. Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ▶ ikont.
4. Lépjen a kívánt rádióállomásra.
5. A felvételt a ● választásával indíthatjuk el.
6. Ha befejezte a felvételt, válassza a ■ parancsot.
   A rögzített fájl a **Rögzített fájlok** közé kerül mentésre (Menü üzemmódban válassza a **Fájlok** → **Hangok** → **Rögzített fájlok** lehetőséget).

› Rádióállomás automatikus mentése

1 Csatlakoztassa a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.

2 Válassza a menürendszerben az **FM rádió** menüpontot.

3 Válassza a parancsot.

Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

› Rádióállomás felvétele a kedvencek listájára

1 Csatlakoztassa a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez.

2 Válassza a menürendszerben az **FM rádió** menüpontot.

3 Az FM rádió bekapcsolásához válassza a ikont.

4 Lépjen a kívánt rádióállomásra.

5 Válassza a ikont a rádióállomás kedvencek listájára való felvételhez.

Nevet rendelhet egy rádióállomáshoz, vagy eltávolíthat rádióállomást; Hosszan érintse meg a rádióállomás nevét a kedvencek listájában és válassza az **Átnevez** vagy **Eltávolít** lehetőséget.

› Az FM rádió beállításainak testreszabása

1 Válassza a menürendszerben az **FM rádió** menüpontot.

2 Válassza a parancsot.

3 Az FM rádió testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Funkció
Tárhely	Memóriahely beállítása a rögzített FM rádió zeneszámok tárolására.

Opció	Funkció
Alternatív frekv.	Annak beállítása, hogy gyenge jel esetén az FM rádió megkísérelje-e újra beállítani az állomást.
Automatikus kikapcsolás	Annak beállítása, hogy az FM rádió egy adott idő után automatikusan kikapcsoljon.

Java

Ismerje meg, hogyan használhatja a díjnyertes Java technológiára épülő játékokat és alkalmazásokat.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy nem lehet vele Java alapú fájlokat vagy alkalmazásokat letölteni.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy ez a menüpont más néven jelenik meg.

› Játékok és alkalmazások letöltése

1. Menü üzemmódban válassza a **Java** → **További játékok** menüpontot.
   A készülék csatlakozik a szolgáltató által előre beállított honlaphoz.
2. Keressen egy játékot vagy alkalmazást és töltse le a készülékre.

› Játékok használata és alkalmazások elindítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Java** menüpontot.
2. Válasszon egy játékot vagy alkalmazást a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A rendelkezésre álló játékok és alkalmazások a régiótól vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A játékok és alkalmazások vezérlése eltérő lehet.

Személyes adatok

Névjegyek

Ismerje meg, hogyan lehet a készülék memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt személyes vagy üzleti névjegyekből listát készíteni és azokat kezelni. A névjegyekbe neveket, mobil- és vezetékes telefonszámokat, e-mail címeket, születésnapokat és egyéb adatokat menthet.

› Új névjegy létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → + menüpontot.
2. Írja be az adatokat.
3. A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** parancsot.

Névjegyet a tárcsázó képernyőről is létrehozhat.

1. Menü üzemmódban válassza a **Billentyűzet** lehetőséget, és írjon be egy telefonszámot.
2. Válassza a **Kapcsolatokhoz ad** → **Új névjegy** lehetőséget.
3. Írja be az adatokat.
4. A név memóriára mentéséhez válassza a **Ment** parancsot.

› Névjegy keresése

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** menüpontot.
2. Válassza a **Keresés** lehetőséget és adja meg a keresett név első betűit.

   A lista gyors görgetését ujjának a jobb oldali indexen történő végighúzásával is végezheti.

A névjegyek listájából közvetlenül kezdeményezhet hívást és küldhet üzenetet ismerőseinek úgy, hogy az illető nevét a jobb vagy a bal oldalon gyorsan megpöccinti, majd kiválaszt egy lehetőséget.

3 Válassza ki a keresett nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következő lehetőségek közül választhat:

- Beszédcélú hívások kezdeményezéséhez válassza a lehetőséget.
- Videóhívások kezdeményezéséhez válassza a lehetőséget.
- Szöveges vagy multimédiás üzenet küldéséhez válassza a lehetőséget.
- A névjegy számára e-mail üzenet küldéséhez válasszon egy e-mail címet.
- A ★ lehetőség kiválasztásával a névjegyet a kedvencek közé teheti.
- A névjegy számára a készenléti képernyőn parancsikon hozzáadásához válassza a **Hozzáadás a kezdőképernyőhöz** lehetőséget.
- A névjegy adatainak szerkesztéséhez válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
- A névjegyet a **Töröl** → **Igen** paranccsal törölheti.
- Ha szeretné másnak elküldeni a névjegyet, válassza a **Megosztás** lehetőséget.

› Kedvenc szám beállítása

1 Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Kedvencek** → + lehetőséget.

2 Válassza ki a kívánt neveket, majd válassza a **Hozzáad** lehetőséget.

A névjegy elmentésre kerül a kedvenc névjegyek listájába.

› Saját névjegykártya létrehozása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Névjegyek** → **Saját profil** menüpontot.

2 Írja be személyes adatait.

3 Válassza a **Ment** parancsot.

Névjegykártyáját üzenethez vagy e-mailhez csatolva, illetve Bluetooth-kapcsolaton keresztül is elküldheti.

› Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból

Megtekintheti a közösségi webhelyfiókok listáját, és kiválaszthat egy fiókot, majd hozzáadhat egy, a webhelyen tárolt névjegyet készüléke névjegyzékéhez.

Egy fiók beállításához:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Fiókok** menüpontot.
2. Válasszon ki egy fióktípust.
3. A fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Egy fiók elérése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Névjegyek** → **Fiókok** menüpontot.

   Megjelenik a hozzáadott fiókok listája.
2. Válasszon egyet valamelyik fiók melletti ikonok közül.
   - A névjegyek kiolvasásához válassza a elemet.
   - A kiolvasni kívánt névjegyek kiválasztásához válassza a elemet.

› Csoport létrehozása a nevekből

Ha csoportokat hoz létre a névjegyekből, több névjegyet tud egyszerre kezelni, és az egész csoport részére egyszerre tud üzenetet küldeni. Először hozzon létre egy csoportot:

1. Menü üzemmódban válassza a **Névjegyek** → **Csoportok** → + lehetőséget.
2. Adja meg a csoport nevét.
3. A csoport mentéséhez válasszon egy memóriahelyet.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

› Névjegyek másolása a SIM-kártyára vagy SIM-kártyáról

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Névjegyek** → **Névjegyek importálása** vagy **Névjegyek exportálása** → **SIM** lehetőséget.
2. Válassza ki a másolni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza ki az **Importálás** vagy **Export** lehetőséget.

› Névjegyek importálása és exportálása

Névjegy fájlok importálása (vcf formátumban) memóriakártyától:

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Névjegyek** → **Névjegyek importálása** → **Memóriakártya** lehetőséget.
2. Jelölje ki az importálni kívánt névjegy fájlokat, majd válassza az **Importálás** lehetőséget.

A névjegyek memóriakártyára exportálásához (vcf formátumban) menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Névjegyek** → **Névjegyek exportálása** → **Memóriakártya** lehetőséget.

Naptár

Ismerje meg, hogyan hozhat létre napi, heti vagy havi bejegyzéseket, és hogyan állíthat be hangjelzéseket a fontos eseményekre való figyelmeztetésképpen.

› Esemény létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Naptár** lehetőséget.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be az adott esemény adatait.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

› Események megtekintése

Váltás a naptár nézetei között:

1 Menü üzemmódban válassza a **Naptár** lehetőséget.

2 A naptár felső sorából válasszon ki egy megjelenítési módot.

- **Hónap**: A teljes hónap egy nézetben, hónap nézetben az ütemezett eseményeket tartalmazó napokat kis háromszög jelzi; Hónap nézetben át lehet váltani év nézetre a hónap vagy év mező kiválasztásával, vagy két ujját a képernyőre helyezve és összecsíptetve azokat. A hónap nézethez visszatéréshez válassza ki a kívánt hónapot.
- **Hét**: Napi blokkokban minden naphoz egy teljes héthez
- **Nap**: Egy teljes nap teendői óránkénti bontásban.
- **Lista**: Az üzemezett események listája

Adott dátumhoz tartozó események megtekintése:

1 Menü üzemmódban válassza a **Naptár** lehetőséget.

2 Válasszunk egy dátumot a naptárban.
A mai dátumra ugráshoz válassza a **Ma** lehetőséget.

3 Válassza ki azt az eseményt, amelynek meg szeretné tekinteni a részletes adatait.

- Másoknak is elküldheti az eseményt a **Megosztás** → majd egy beállítás kiválasztásával.
- A szinkronizálási beállítások konfigurálását követően a naptár szinkronizálható az Exchange kiszolgálóval. ► 54. o.

› Esemény jelzésének kikapcsolása

Ha egy naptári eseményhez hangjelzést állít be, a megadott időpontban megszólal a hangjelzés. A hangjelzés kikapcsolásához húzza balra a ⊠ ikont.

Teendők

Ismerje meg, hogyan hozhat létre virtuális teendő listákat és állíthat be hangjelzéseket, hogy emlékeztessenek a fontos teendőkre, valamint hogyan állíthat be fontossági sorrendet.

› Teendő létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Teendők** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be az adott teendő adatait.
4. Válassza a **Ment** parancsot.

› Teendők megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Teendők** menüpontot.
2. A teendők rendezéséhez válassza a **Rendezés** elemet → válasszon egy kategóriát.
3. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy teendőt.
   A teendő melletti jelölőnégyzet bejelölésével a lejárt határidejű, elvégzett feladatok állapota kész státuszra állítható át.

- Másoknak is elküldheti a feladatot a **Megosztás** → majd egy beállítás kiválasztásával.
- A szinkronizálási beállítások konfigurálását követően a teendők szinkronizálhatók az Exchange kiszolgálóval. ► 54. o.

Emlékeztető

Ismerje meg, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

› Új jegyzet létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. Válassza a **Létrehoz** lehetőséget.
3. Írja be a jegyzet szövegét, majd válassza a **Ment** elemet.

› Jegyzetek megtekintése

1. Menü üzemmódban válassza a **Jegyzet** menüpontot.
2. A részletek megtekintéséhez válasszon ki egy jegyzetet.
   A jegyzet törléséhez válassza a ✕ → **Igen** lehetőséget.

- Másoknak is elküldheti a jegyzetet a **Megosztás** → majd egy beállítás kiválasztásával.
- A **Felsz.** lehetőség kiválasztásával módosíthatja a háttérszínt.

Hangrögzítő

Ismerkedjen meg a telefon hangrögzítőjének kezelésével.

› Hangjegyzet felvétele

1. Menü üzemmódban válassza a **Hangrögzítő** menüpontot.
2. A felvétel elindításához válassza a **Felvétel** lehetőséget.

3 Beszéljen bele a mikrofonba.

4 Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** lehetőséget. A készülék automatikusan menti a hangos emlékeztetőt.

5 További hangjegyzetek felvételéhez válassza a ↩ lehetőséget, majd ismételje meg a 2-4. lépést.

› Hangjegyzet lejátszása

1 Menü üzemmódban válassza a **Hangrögzítő** menüpontot.

2 A hangjegyzet lista megnyitásához válassza a **Lista** lehetőséget.

3 A hangjegyzet lejátszásához nyomja meg a gombot.

4 Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:

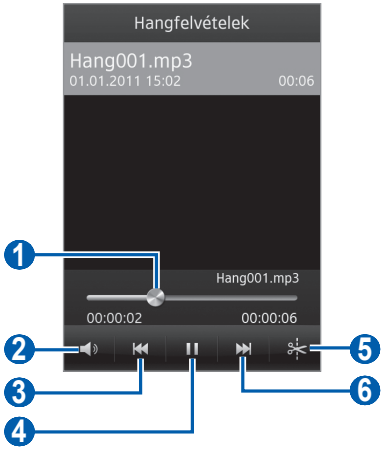

Szám	Funkció
1	A fájl adott pontjára állás a csúszkát húzva vagy megérintve.
2	Hangerő beállítása.

Szám	Funkció
❸	Ugrás az előző zeneszámra. Visszafelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).
❹	Lejátszás szüneteltetése; a lejátszás folytatásához válassza a ▶ ikont.
❺	Fájl kivágása.
❻	Ugrás a következő videóra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan megérintve).

Másoknak is elküldheti a hangjegyzetet a **Megosztás** → majd egy beállítás kiválasztásával.

› A hangrögzítési beállítások személyre szabása

1. Menü üzemmódban válassza a **Hangrögzítő** menüpontot.
2. Válassza a **Beállítások** lehetőséget.
3. A hangrögzítő testreszabásához adja meg a következő beállításokat:

Opció	Funkció
Tárhely	Memóriahely választása a hangjegyzetek mentéséhez.
Felvétel típusa	Válasszon ki egy felvételtípust. Amennyiben multimédiás üzenethez csatolandó hangjegyzetet kíván rögzíteni, válassza az **MMS mérethatár** lehetőséget.

Világháló

Az internetes szolgáltatások használatához adatkapcsolat szükséges. A legjobb adatterv kiválasztásához forduljon a szolgáltatójához.

Internet

Ismerje meg, hogyan nyithatja meg kedvenc weblapjait, és hogyan jelölheti meg őket könyvjelzővel.

- Az internethez való hozzáférésért és médiafájlok letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.
- Szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a Böngésző menüpont más néven jelenik meg.
- A rendelkezésre álló ikonok szolgáltatótól és régiótól függően eltérőek lehetnek.

› Internet profil beállítása

A hálózat eléréséhez és az internethez kapcsolódáshoz aktiválni kell egy kapcsolatprofilt. A szolgáltató által előre beállított profilok mellett lehetőség van saját kapcsolatprofil hozzáadására is.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hálózat** → **Kapcsolatok** → **Igen** lehetőséget.
2. Válassza az **Új** lehetőséget.
3. A hálózati beállítások személyre szabása. ► "MMS-profil beállítása" (48. o.)
4. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hálózat** → **Alkalmazásprofilok** → **Internet** lehetőséget.
5. Válasszon egy kapcsolatprofilt.

› Weblapok böngészése

1 A megadott honlap megnyitásához menü üzemmódban válassza az **Internet** menüpontot.

Egy adott weblap megnyitásához válassza az URL-cím beírására szolgáló mezőt, írja be a weblap internetes címét (URL), majd válassza a **Megnyit** parancsot.

2 A weblapokon a következő gombokkal mozoghat:

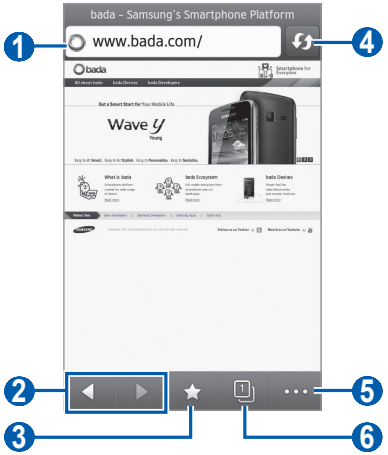

A fenti képernyő országonként és szolgáltatónként eltérő lehet.

Szám	Funkció
1	Adja meg a megnyitni kívánt weblap internetes címét.
2	Lépjen előre vagy vissza az előzményekben található weboldalakra.
3	A mentett könyvjelzők, a gyakran látogatott weblapok és az utóbbi időszak internetes előzményeinek megtekintése.

Szám	Funkció
4	Az éppen nézett weblap frissítése; Amikor a készülék weboldalakat tölt be, ez az ikon erre vált: ✕.
5	Böngészőbeállítások listájának megnyitása.
6	Új ablakban nyit meg egy weboldalt, vagy vált a már megnyitott ablakok között.

A weblap megtekintése közben az alábbi beállításokat használhatja:

- A nagyításhoz helyezze két ujját a képernyőre, majd húzza szét őket. A kicsinyítéshez mozgassa az ujjait közelebb egymáshoz. A képernyő dupla érintését is alkalmazhatja.
- A kiegészítő funkciók használatához válassza a ··· lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:
  - **Könyvjelző hozzáadása**: Az éppen nézett weblap felvétele a könyvjelzők közé.
  - **Kezdőképernyőhöz adás**: Parancsikon elhelyezése a kezdőképernyőn az aktuális oldalhoz.
  - **Letöltéskezelő**: A letöltési előzmények megtekintése.
  - **Szöveg keresése**: Szöveg keresése az aktuális honlapon.
  - **Fényerő**: A kijelző fényerő értékének beállítása.
  - **Sortörés bekapcsolása**: A böngésző beállítása, hogy a folyószöveg kitöltse a képernyőt.
  - **Kilépés**: Webböngésző bezárása.

› Kedvenc weblapok megjelölése könyvjelzővel

A gyorsabb elérés érdekében a gyakran látogatott oldalak könyvjelzővel láthatók el. Ha ismeri a weblap internetes címét (URL), manuálisan is felvehet hozzá könyvjelzőt. Könyvjelző felvétele:

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → lehetőséget.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Írja be a weboldal címét és internetes címét (URL).
4. Válassza a **Ment** parancsot.

› Gyakran látogatott oldalak és az utóbbi időszak előzményinek elérése

1. Menü üzemmódban válassza az **Internet** → lehetőséget.
2. Válassza az **Előzmények** vagy a **Leglátogatottabb** lehetőséget.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt weblapot.

Navigáló gomb

Ismerje meg a GPS navigációs rendszer működését, valamint azt, hogy a hangos útmutató funkció segítségével hogyan találhatja meg a megadott címet.

- A navigációs térképek, pillanatnyi hely, és egyéb navigációval kapcsolatos adatok az aktuális helyadatoktól eltérőek lehetnek. Mindig figyeljen az útviszonyokra, forgalmi és egyéb tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a vezetést, valamint vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **Navigáció** menüpontot.
2. A program első használatakor olvassa el a jogi nyilatkozatot, majd válassza az **Elfogad** lehetőséget.
3. A helymeghatározási szolgáltatások bekapcsolásához válassza a **Igen** lehetőséget (ha szükséges). ► 101. o.
4. A legfrissebb térképadatokkal történő frissítéshez válassza a **Igen** elemet.
5. A mobil navigátor elindításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Samsung Apps

A Samsung Apps rengeteg hasznos alkalmazás egyszerű és könnyű letöltését teszi lehetővé közvetlenül a telefonra. A Samsung Apps webhely azonnali hozzáférést kínál a mobiltelefonos élményszerzés hatalmas tárházához, amelynek része rengeteg játék, hír, referencia, kapcsolati háló, widgetek, egészségügyi alkalmazások és sok egyéb.

Készüléke még intelligensebbé tehető a Samsung Apps webhelyről letöltött, teljesen optimalizált alkalmazások révén. Fedezze fel a lenyűgöző alkalmazásokat, és tegye még élvezetesebbé a mobil életét.

1. Menü üzemmódban válassza a **Samsung Apps** menüpontot.
2. A program első használatakor olvassa el a használati feltételeket és válassza az **Elfogad** lehetőséget.
3. Alkalmazások vagy widgetek keresése és letöltése.

- Az internethez való hozzáférésért és az alkalmazások letöltéséért a szolgáltató külön díjat számíthat fel.
- Részleteket lásd a www.samsungapps.com weboldalon vagy a Samsung Apps ismertetőjében.
- Ez a szolgáltatás nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Szinkronizálás

Ismerje meg, hogyan végezheti el a névjegyzék, a naptárbejegyzések, események, feladatok és a jegyzetek szinkronizálását a megadott webkiszolgálóval.

› Szinkronizációs profil beállítása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Szinkronizálás** menüpontot.

2 Válassza az **Szinkronizálási profil létrehozása** lehetőséget, és adja meg az alábbi profilbeállításokat:

Opció	Funkció
Profilnév	Profil nevének beírása.
Szinkronizációs szerver	A szinkronizálandó kiszolgáló internetes címének beírása.
Szinkronizálandó kategóriák	A szinkronizálandó adatok típusának kiválasztása.
Szink.típ.	A telefon a kiszolgáló közötti szinkronizálási mód beállítása.
Hálózati profil	Kapcsolatprofil kiválasztása a szinkronizáláshoz.

3 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

› A szinkronizálás elindítása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Szinkronizálás** menüpontot.

2 Válasszon szinkronizációs profilt.

3 A kiválasztott webszerverrel a szinkronizáció megkezdéséhez válassza a **Szinkronizálás indítása** lehetőséget.

YouTube

Ismerje meg, hogyan tud megtekinteni és megosztani videókat a YouTube segítségével.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

1. Menü üzemmódban válassza a **YouTube** menüpontot.
2. Válasszon egy videót a listáról.
3. A lejátszást a következő képernyő gombokkal vezérelheti:

Google

Adatokat kereshet az interneten. Valamint használhatja a különféle Google szolgáltatásokat.

Adatok keresése:

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Search** lehetőséget.
2. Írja be a keresett adat egy betűjét vagy szavát.
3. Válassza ki a megnyitni kívánt elem nevét.

A Google szolgáltatások használata:

1. Menü üzemmódban válassza a **Google** → **Apps** lehetőséget.
2. Válasszon szolgáltatást.

Kapcsolati lehetőségek

Bluetooth

A Bluetooth egy rövid hatótávolságú vezeték nélküli kommunikációs technika, amelynek segítségével az eszközök nagyjából 10 méteres távolságon belül tudnak adatokat cserélni egymással, fizikai kapcsolat nélkül.

A Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő adattovábbításhoz a készülékeket nem kell közvetlen rálátási helyzetbe állítani. Ha a készülékek egymás hatókörén belül vannak, akkor is képesek az adatcserére, ha más-más helyiségekben helyezkednek el.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.

› A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** menüpontot.
2. A Bluetooth vezeték nélküli funkció használatához húzza el az **Aktivál** mellett található csúszkát.
3. Más eszközöknek a készülék megtalálásának engedélyezéséhez válassza a **Látható** → **Mindig bekapcsolva** lehetőséget.

› Bluetooth-kompatibilis készülékek keresése és párosítása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Eszközök keresése** menüpontot.

2 Válasszon egy eszközt.

3 Írja be a vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd válassza a **Ment** lehetőséget. Másik lehetőség: a telefon és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Igen** lehetőséget.

Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a PIN-kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás. Ha a párosítás sikerült, a készülék automatikusan megkeresi az elérhető szolgáltatásokat.

Bizonyos eszközök, például a fülhallgatók és az autós kihangosító készletek, rögzített Bluetooth PIN-kóddal lehetnek ellátva, ami lehet például a 0000. Ha annak az eszköznek, amelyhez kapcsolódni kíván, van PIN-kódja, azt írja be.

› Adatok küldése a Bluetooth vezeték nélküli funkcióval

1 Válasszon ki a megfelelő alkalmazásban, vagy a **Fájlok** mappában egy fájlt vagy elemet, például névjegyet, naptárbejegyzést, jegyzetet, teendőt vagy médiafájlt.

2 Válasszon ki egy beállítást az adatok Bluetooth kapcsolaton történő küldéséhez.

A beállítás kiválasztásának módja az adatok típusának függvényében változhat.

3 Keressen és párosítson egy Bluetooth-kompatibilis eszközt.

› Adatok fogadása a Bluetooth vezeték nélküli funkcióval

1. Írja be a Bluetooth szolgáltatás PIN-kódját, majd válassza az **OK** gombot. Másik lehetőség: a telefon és a másik eszköz PIN-kódjának egyeztetéséhez válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).
2. Az eszközről való adatfogadás engedélyezéséhez válassza az **Igen** lehetőséget (ha szükséges).

A fogadott adatokat a telefon típus szerint a megfelelő alkalmazáshoz vagy mappába menti. A zenei és hangfájlok például a Hangok mappába kerülnek, a névjegyek pedig a névjegyzékbe.

Wi-Fi

Ismerje meg készüléke vezeték nélküli hálózati lehetőségeit, hogy csatlakozhasson bármely, az IEEE 802.11 b/g/n szabvánnyal kompatibilis vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN).

Bármely olyan helyen csatlakozhat az internethez vagy más hálózati eszközökhöz, ahol van egy vezetékes vagy vezeték nélküli hozzáférési pont (hotspot).

A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A Wi-Fi az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de Franciaországban kültéren tilos a használata.

› A Wi-Fi funkció bekapcsolása

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza el az **Aktivál** melletti csúszkát.

A háttérben működő Wi-Fi funkció fogyasztja az akkumulátor energiáját. Az akkumulátor kímélése érdekében csak szükség esetén kapcsolja be a funkciót.

› Wi-Fi hozzáférési pont keresése és csatlakozás

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** menüpontot.
A készülék automatikusan megkeresi az elérhető Wi-Fi hozzáférési pontokat.

2 Válasszon ki egy hálózatot.

3 Írja be a hálózat jelszavát, majd válassza a **Kapcsolódás** lehetőséget (ha szükséges).

› A kapcsolatprofil testreszabása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** menüpontot.

2 Válassza ki a felismert Wi-Fi hozzáférési pont melletti lehetőséget.
Megjelenik a hálózathoz tartozó aktuális kapcsolatprofil.

3 A kiválasztott Wi-Fi hozzáférési pont csatlakozási profiljának személyre szabása:

Opció	Funkció
Név	Tekintse meg a profil nevét.
MAC-cím	A Wi-Fi hozzáférési pont MAC-címének megtekintése.
Biztonság típusa	A Wi-Fi hozzáférési pont biztonsági típusának megtekintése.
Statikus IP használata	Statikus hálózati címek beállítása a Wi-Fi hozzáférési pont számára. Az IP címek, átjárók, alhálózati maszkok és DNS címek kézzel beállíthatók.
IP-cím	A Wi-Fi hozzáférési pont IP-címének megtekintése.
Proxy címe	Adja meg a proxy kiszolgáló címét.
Proxy port	Adja meg a proxy kiszolgáló portjának számát.

A kapcsolatprofil minden részletének törléséhez válassza az **Elfelejt** → **Igen** lehetőséget.

› Csatlakozás Wi-Fi hozzáférési ponthoz Wi-Fi Protected Setup (WPS) segítségével

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Wi-Fi** menüpontot.

2 Az AP eszköz típusának függvényében válassza a **WPS gomb** lehetőséget.

3 2 percen belül nyomja meg a WPS gombot a hozzáférési pontként használt eszközön.

Vagy adjon meg egy PIN-kódot a hozzáférési pont eszközön és válassza az **Indít** lehetőséget két percen belül.

AllShare

Ismerje meg a DLNA (Digital Living Network Alliance) szolgáltatást, amelynek segítségével médiafájlokat oszthat meg DLNA-kompatibilis eszközökkel otthonában a Wi-Fi hálózaton keresztül.

- A támogatott fájlformátumok a készülék szoftverének függvényében változhatnak.
- A készülékek függvényében előfordulhat, hogy bizonyos fájlok nem játszhatók le a DLNA-kompatibilis eszközön.

› DLNA beállítások testreszabása a médiafájlok megosztásához

Ha engedélyezni kívánja más DLNA-kompatibilis eszközök számára, hogy hozzáférjenek a telefonján levő médiafájlokhoz, aktiválnia kell a médiamegosztást.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **AllShare** menüpontot.

2 A DLNA szolgáltatás testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Opció	Funkció
Videómegosztás	Videómegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.

Opció	Funkció
Fényképek megosztása	Képmegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Zene megosztása	Zenemegosztás bekapcsolása más DLNA-kompatibilis eszközökkel.
Letöltés helye	A letöltött médiafájlok mentésére használt alapértelmezett memóriahely kiválasztása.
Feliratok	Itt állíthatja be a feliratok megjelenítését.

› Fájlok lejátszása más DLNA-kompatibilis eszközön

1. Menü üzemmódban válassza az **AllShare** menüpontot.
2. Válassza ki a **Saját eszköz** opciót.
3. Válasszon médiakategóriát → fájlt.
4. Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
   A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.
5. A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Hálózati kapcsolattól és szervertől függően előfordulhat, hogy a lejátszás pufferelt módon történik.

› Az egyik készülék fájljainak lejátszása a másik készüléken

1. Menü üzemmódban válassza az **AllShare** menüpontot.
2. Válassza ki a **Távoli eszköz** lehetőséget.
   A telefon automatikusan megkeresi a DLNA-kompatibilis eszközöket.
3. Válassza ki a médiaszerverként szolgáló eszközt, vagyis azt, amelyik a médiafájlokat tartalmazza.

4 Válasszon médiakategóriát → fájlt.

5 Válasszon ki egy lejátszót a médiafájl lejátszására.
A kiválasztott lejátszó megkezdi a lejátszást.

6 A lejátszás a készülék ikonjaival vezérelhető.

Mobil hálózat megosztás

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a készülékét vezeték nélküli hozzáférési pontként a számítógép vagy más eszközök számára, és ossza meg a mobil hálózati kapcsolatát.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **Mobil AP** menüpontot.

2 A Wi-Fi internetmegosztás funkció bekapcsolásához húzza el az **Aktivál** mellett található csúszkát.

3 A jóváhagyáshoz nyomja meg az **Igen** gombot.

4 A Wi-Fi internetmegosztás funkció testreszabásához módosítsa az alábbi beállításokat:

Opció	Funkció
Saját eszköz elrejtése	Más eszközök megakadályozása a készülék helyének felismerésében.
Internetmegosztás	A mobil eszköz vezeték nélküli modemként történő használatához egy másik eszközhöz aktiválja az internetmegosztás funkciót. Az internetmegosztás kikapcsolása meghosszabbítja az akkumulátor töltöttségét és csak közvetlen csatlakozást tesz lehetővé más eszközökkel.
Jelszó	A hálózati kulcs megtekintése és szerkesztése a hálózathoz való illetéktele hozzáférés megakadályozására.

5 Ha befejezte, válassza a parancsot.

6 Ha számítógéptől eltérő eszközt használ, akkor azonosítsa be a saját készüléke nevét a másik eszköz kapcsolat listáján, és csatlakozzon a hálózathoz a WPA mezőben a megfelelő jelszó megadásával.

GPS

A készülék tartalmazza a globális helymeghatározó rendszer (GPS) vevőegységét. Ismerje meg, hogyan aktiválhatja a helymeghatározó szolgáltatást és használhat más GPS funkciókat.

A megfelelő GPS jel vételéhez kerülje a készülék használatát az alábbi körülmények között:

- épületek között, alagútban, földalatti átjárókban vagy épületen belül
- rossz időjárási körülmények között
- magasfeszültségű vagy elektromágneses mezők közelében
- napsugárzás elleni védőfóliával ellátott járműben

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

› A GPS funkció bekapcsolása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely** menüpontot.

2 Húzza el a **Helymeghatározási szolgáltatás** melletti csúszkát.

A GPS funkció használata közben az antenna körüli részt ne érintse meg, és ne fedje le a kezével vagy más objektummal.

› GPS funkciók bővítése

Ismerje meg, hogyan bővítheti a GPS funkciókat új adatfájlok letöltésével a GPS webes kiszolgálóról. Ez javítja a helymeghatározási képesség sebességét és pontosságát.

A GPS adatfájlok letöltése kiegészítő költségeket vonhat magával.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely** menüpontot.

2 Húzza el a **Speciális GPS** melletti csúszkát.

› A mobil hálózat használata helymeghatározási szolgáltatásokhoz

Ismerje meg, hogyan fogadhat hely információkat a mobil hálózatokon keresztül. Ez segít a készüléknek az információk megjelenítésében olyan esetekben, amikor nincs GPS jel, vagy gyenge.

A mobil hálózat elérése kiegészítő költségekkel járhat.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely** menüpontot.

2 Húzza el az **Hálózati helymeghatározás** mellett található csúszkát.

› Segítő érzékelők engedélyezése

Itt állíthatja be a gyalogos pozíció meghatározásának szenzorokkal történő pontosítását, amikor a GPS-jel gyenge vagy blokkolva van. A szenzor által megállapított hely és az Ön tényleges tartózkodási helye között eltérés lehet.

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely** → **Segítő érzékelők** menüpontot.

› Hely megtekintése

Ismerje meg a hosszúsági és szélességi adatok meghatározásának módját, valamint az aktuális hely tengerszint feletti magasságának meghatározását a GPS segítségével.

Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Hely** → **Saját helyzet** menüpontot.

TV-csatlakozási lehetőség (TV out mód)

Megtudhatja, hogyan csatlakoztathatja készülékét egy TV-hez és jelenítheti meg a készülék felhasználói felületét a TV-képernyőn.

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kijelző** menüpontot.

2 A TV out mód bekapcsolásához húzza a csúszkát a **TV-kimenet**elem mellé.

3 Válassza a **Típus** lehetőséget.

4 Válassza ki az országának megfelelő videokódolási rendszert.

Opció	Régió
NTSC	Kanada, Japán, Korea, Mexikó, Tajvan, Egyesült Államok
PAL	Ausztrália, Ausztria, Belgium, Kína, Dánia, Anglia, Finnország, Németország, Olaszország, Kuvait, Malajzia, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia, Szingapúr, Spanyolország, Svédország, Svájc, Thaiföld

5 Ügyeljen arra, hogy a TV be legyen kapcsolva, majd egy TV out kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a TV-hez.

Illessze a TV out kábel végén látható színeket a TV A/V-portok színeihez.

6 Kapcsolja a TV-készüléket külső bemenetre.

A TV-képernyőn megjelenik a készülék felhasználói felülete.

A videorendszerek vagy a TV-képernyő minősége közötti eltérések miatt előfordulhat, hogy a fájlok nem jelennek meg megfelelően.

Számítógépes kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan csatlakoztatható a készülék számítógéphez különféle USB-módokban az USB-kábel segítségével. Ha a készülékét számítógéphez csatlakoztatja, közvetlen adatátvitelt biztosíthat a készülékére és a készülékéről, használhatja a Samsung Kies programot, valamint a készüléket vezeték nélküli modemként használhatja a számítógép számára.

A későbbi hibák elkerülése érdekében a programhibák megkereséséhez és eltávolításához menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **USB kapcsolatok** lehetőséget, majd húzza el a **USB-hibakeresés** mellett található csúszkát.

› Csatlakoztatás a Samsung Kies program segítségével

Ellenőrizze, hogy a Samsung Kies program telepítve van-e a számítógépre. A programot letöltheti a Samsung webhelyéről (www.samsung.com/kies).

A Samsung Kies működik mind Windows, mind pedig Macintosh számítógépeken.

1. USB-kábel használatával kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel.
2. A számítógépen a Samsung Kies elindításához kattintson duplán a Samsung Kies ikonra.
3. Mobil adatok, mint például névjegyek, naptárak, zene vagy fotók átvitele vagy szinkronizálása a Samsung Kies és a csatlakoztatott eszközök között.

   További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

› Csatlakoztatás háttértárként

A készüléket cserélhető eszközként is csatlakoztathatja a számítógéphez, és így elérheti annak fájlmappáját. Ha a készülékben memóriakártya található, az azon lévő fájlmappát elérheti, és a készüléket memóriakártya-olvasóként használhatja.

1. Ha memóriakártyára vagy arról kíván átmásolni fájlokat, helyezze a memóriakártyát a készülékbe.
2. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **USB kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.
3. USB-kábel használatával kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy előugró ablak.
4. Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
5. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

A készülék számítógépről történő leválasztásához kattintson a Windows-rendszertálcán az USB-eszközök ikonjára, majd válassza a háttértár biztonságos leválasztására szolgáló menüpontot. Ezt követően húzza ki az USB-kábelt a számítógépből. Ha nem így jár el, elveszítheti a memóriakártyán tárolt adatokat, vagy megsérülhet a memóriakártya.

› A készülék használata vezeték nélküli modemként

A készülék a mobil hálózati szolgáltatáson keresztül az internet eléréséhez modemként használható a számítógéphez.

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **USB kapcsolatok** → **Internetmegosztás** menüpontot.
2. USB-kábel használatával kösse össze a készülék többfunkciós aljzatát a számítógéppel.
3. A meghajtóprogram és a hálózati varázsló telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és állítsa be az internet-kapcsolatot.

VPN csatlakozások

Biztonságosan hozhat létre és csatlakozhat Virtuális magánhálózathoz (VPN) az internethez hasonló nyilvános hálózatokon keresztül.

A készülék már be van állítva az internetes csatlakozáshoz. Amennyiben nem tudna csatlakozni az internetre, módosítania kell a csatlakozásait. Ha nem biztos benne, milyen csatlakozási adatokat kellene beírnia, kérdezze meg a szolgáltatóját.

› VPN csatlakozások beállítása

1. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **VPN** → **Új** menüpontot.
2. Válassza ki a VPN típusát.
3. A kapcsolat információ testreszabása.

Az elérhető lehetőségek a VPN típusától függően változhatnak.

Opció	Funkció
Név	Adja meg a VPN szerver nevét.
VPN-szerver	Adja meg a VPN szerver IP-címét.
Felhasználónév	Adja meg a felhasználó azonosítóját.
Jelszó	Adja meg a jelszót.

Opció	Funkció
Hitelesítés típusa	Válassza ki a hitelesítő szervezet (CA) hitelesítését, amely azonosítja Önt a VPN hálózaton.
Előmegosztott kulcs	Adja meg az előre beállított kulcsot.
Csoportazonosító	Adja meg a csoportazonosítóját.
Kódolás	A VPN szerver titkosítás bekapcsolása
L2TP titk. inf. eng.	Az L2TP tikos jelszó használatának engedélyezése.
L2TP titkos információ	Adja meg az L2TP titok jelszót.

4 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

› Csatlakozás magánhálózathoz

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **VPN** menüpontot.

2 Válasszon ki egy magánhálózatot.

Eszközök

Számológép

Ismerje meg, hogy végezhet a készüléken matematikai műveleteket úgy, mintha az egy zseb- vagy asztali számológép lenne.

1 Menü üzemmódban válassza a **Számológép** menüpontot.

2 A matematikai alapműveletek végrehajtásához használja a számológép kijelzőjének megfelelő gombokat.

A tudományos számológép használatához forgassa el a készüléket az óramutató járásával ellentétes irányba.

Caster

Megtudhatja, hogyan végezhet adatátvitelt az internet és készüléke között. Emellett különböző multimédiás fájlokat és adatokat oszthat meg barátaival és családjával. Töltse le a Caster internetes bővítés legfrissebb változatát a SamsungApps honlapjáról (www.samsungapps.com/casterdownload.html) és telepítse a számítógépre.

› Az adatok készülékre küldése

1 A számítógépen egy weboldal böngészése közben kattintson a lehetőségre és jelentkezzen be a Samsung fiókjába.

2 Kattintson a lehetőségre.

Valamint a jelenlegi honlap címének másoknak elküldéséhez a lehetőségre is kattinthat.

3 Válasszon egy elemet és az elem elküldéséhez kattintson a lehetőségre.

A készülékre küldésre választott fájlok kiselejtezéséhez kattintson a lehetőségre.

› Átvitt adatok megtekintése

1 Menü üzemmódban válassza a **Caster** menüpontot.

2 Válassza a **Saját tartalom** lehetőséget → válasszon ki egy elemet.

Az adatok megtekintése közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

Az elérhető lehetőségek fájltípustól függően változhatnak.

- Ha szeretné ismerőseinek elküldeni az adatokat, válassza a **Megosztás** lehetőséget. Ismerősei listájának megtekintéséhez válassza a **Ismerősök** elemet.
- Egy webhivatkozás interneten történő megnyitásához válassza az **Böng.ben megny.** lehetőséget.
- A **Kép mentése** paranccsal mentheti a fényképet készülékre.
- Az adatok törléséhez válassza a lehetőséget.

Óra

Ismerkedjen meg a hangjelzések és a világórák beállításával és használatával. A stopperóra, visszaszámláló időzítő és világóra funkciókat is használhatja.

› Új hangjelzés beállítása

1 Menü üzemmódban válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.

2 Válassza a parancsot.

3 Adja meg a hangjelzés beállításait.

4 Ha befejezte, válassza a **Ment** parancsot.

Az automatikus bekapcsolás beállításához válassza a → **Automatikus bekapcsolás** lehetőséget. Az automatikus bekapcsolás funkció úgy állítja be az eszközt, hogy a készülék kikapcsolt állapotában egy megadott időpontban hangjelzést adjon.

A hangjelzés leállítása

Amikor az ébresztő szól:

- A hangjelzés leállításához húzza balra a jelet.
- A hangjelzés szundikálás idejére történő elnémításához húzza jobbra a jelet.

Hangjelzés törlése

1. Menü üzemmódban válassza az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.
2. Válassza a → **Töröl** lehetőséget.
3. Válassza ki a törölni kívánt hangjelzéseket, majd válassza a **Töröl** lehetőséget.

Világóra létrehozása

1. Menü üzemmódban válassza az **Óra** → **Világóra** menüpontot.
2. Válassza a parancsot.
3. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt, majd adja meg a város nevének első betűit.
4. Válassza ki a kívánt városnevet.
5. További világórák felvételéhez ismételje meg a 2-4. lépést.

A stopperóra használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.
2. A stopperóra elindításához válassza az **Indít** menüpontot.
3. Részidők méréséhez válassza a **Köridő** lehetőséget.
4. Ha befejezte az időmérést, válassza a **Leállít** lehetőséget.
5. A rögzített időeredmények törléséhez válassza a **Visszaállít** lehetőséget.

› A visszaszámláló időzítő használata

1. Menü üzemmódban válassza az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.
2. Adja meg a visszaszámlálás időtartamát.
   A hangjelzés hangjának módosításához válassza a elemet.
3. A visszaszámlálás megkezdéséhez válassza az **Indít** lehetőséget.
   Miközben az időzítő a háttérben visszaszámol, a készülékkel egyéb feladatokat hajthat végre. Más alkalmazások megnyitásához nyomja meg a Kezdőlap gombot.
4. Amikor az időzítés lejár, a jelzés leállításához húzza balra a jelet.

Fájlok

Ismerje meg, hogyan érhető el gyorsan és egyszerűen a készüléken, vagy a memóriakártyán tárolt összes kép, videó, zene, hang és egyéb fájl.

› Támogatott fájlformátumok

A készülék a következő fájlformátumokat támogatja:

Típus	Támogatott formátum
Kép	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Videó	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf
Zenék	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac
Hang	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Egyéb	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der

- Ne zárja le a készülék kijelzőjét DivX Video-On-Demand lejátszása közben. DivX Video-On-Demand lejátszásakor a képernyő minden lezárása egy egységgel csökkenti a bérleti számláló állását.
- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- Ha a fájlméret meghaladja a rendelkezésre álló memória méretét, a fájl megnyitásakor hiba történhet.
- A lejátszási minőség a tartalom típusának függvényében változhat.
- Bizonyos fájlok a kódolásuk miatt nem jelennek meg megfelelően.

› Egy fájl megtekintése

1 Menü üzemmódban válassza a **Fájlok** elemet → válasszon ki egy memóriahelyet.

2 Válasszon ki egy mappát → egy fájlt.
- A **Képek** mappában megtekinthetők az elkészített és letöltött, vagy máshonnan beszerzett fotók.
- A **Videók** mappában megtekinthetők az elkészített és letöltött, vagy máshonnan beszerzett videók.
- A **Hangok** mappában lejátszhatók a zenei fájlok és hangklippek, beleértve a hanjegyzeteket és FM rádió klippeket is.
- Az **Egyéb** mappában megtekinthetők a dokumentumok és adatfájlok, beleértve a nem támogatott fájlokat is.

Egy mappán belül az alábbi opciók használhatók:

- Ha szeretné másoknak elküldeni a fájlt, válassza a **Megosztás** lehetőséget.
- További, a fájllal kapcsolatos funkciók – például mappa létrehozása, áthelyezés, másolás vagy átnevezés – használatához válassza a **Kezelés** lehetőséget.
- A megjelenítési mód megváltoztatásához válassza a **Nézet** lehetőséget.
- A fájlok vagy mappák rendezéséhez válassza a **Rendezés** lehetőséget.

› Kép beállítása háttérképként

A fotók vagy képek beállíthatók a készenléti képernyő háttérképeként.

1. Válassza a **Fájlok** → **Képek** → egy kép mappát → egy képfájlt.
2. Válassza a **Egyebek** → **Beállít, mint** → **Háttérkép** → **Beállít** lehetőséget.

› Hang beállítása csengőhangként

A hang mappában található bármely zenei, vagy hangfájl beállítható csengőhangként a beérkező hívásokhoz, üzenetekhez vagy hangjelzésekhez.

1. Menü üzemmódban válassza a **Fájlok** → **Hangok** elemet → válasszon ki egy hangfájlt.
2. Lejátszás közben válassza a → egy beállítást.

Hangutasítások

A készülék intelligens hangutasítási funkciókat kínál,amely a hangutasításokat műveletekké alakítja. A szöveg egyszerű bemondásával a készülékkel felhívhatók telefonszámok, küldhetők üzenetek, kereshetők helyek vagy információk, vagy más műveletek hajthatók végre.

1 Menü üzemmódban válassza a **Hangvez.** menüpontot.

2 A program első használatakor olvassa el a jogi nyilatkozatot, majd válassza a **Tovább** → **Elfogad** lehetőséget.

3 Mondjon egy parancsot a mikrofonba, majd válassza a **Listening...** lehetőséget.

4 Válassza ki a megnyitni kívánt elem nevét.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1 Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** menüpontot.

2 Válasszon egy beállítási kategóriát, majd egy beállítást.

Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Wi-Fi

- **Aktivál**: A Wi-Fi funkció be- vagy kikapcsolása. ► 96. o.
- **Rejtett hálózat keresése**: Wi-Fi hozzáférési pontok manuális keresése.

Hálózat

- **Csomagkapcsolat be**: Csomagkapcsolt adathálózatok engedélyezése a hálózati szolgáltatásokhoz.
- **Adatroaming**: Beállításával roamingolás során a készülék használja az adatszolgáltatásokat.
- **Hálózatválasztás**: A hálózat kiválasztásának módját automatikusra vagy kézi beállításra módosítja.
- **Hálózat mód**: Kiválaszthatjuk a hálózati sávot.
- **Kapcsolatok**: Beállítja a hálózati funkciókhoz használt kapcsolatprofilt.
- **Alkalmazásprofilok**: Válasszon alkalmazás profilt a jövőbeni alkalmazásokhoz.

Bluetooth

- **Aktivál**: Adatok bizonyos távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót. ► 94. o.
- **Látható**: Ezt a beállítást választva a telefon látható lesz más Bluetooth-eszközök számára.
- **Keresési opciók**: A keresés hatókörébe bevonni kívánt Bluetooth eszközök kiválasztása.
- **Alapértelmezett memória**: Memóriahely választása a fogadott fájlok számra.

Hely

A GPS kapcsolattal kapcsolatos beállítások személyre szabása. ► 101. o.

Kapcsolatok

- **Mobil AP**: A készülék hozzáférési pontként történő használatához kapcsolja be a Wi-Fi internetmegosztás funkciót. ► 100. o.
- **USB kapcsolatok**: Beállítja, hogy az USB mód, aktiválódjon, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatják. ► 104. o.
- **VPN**: Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás. ► 106. o.
- **Kies Wi-Fi kapcsolattal**: A készülék csatlakoztatása a Samsung Kies rendszerhez Wi-Fi hálózaton keresztül.
- **Szinkronizálás**: Szinkronizációs profil beállítása. ► 92. o.

Hang

- **Hang**: A Csendes mód aktiválása, amelyben az összes hang némítva van, kivéve a médiafájlokat és a figyelmeztető hangjelzéseket.
- **Rezgés**: A készülék beállítása, hogy a csengőhang lejátszásakor rezegjen.
- **Bejövő hívás**:
  - **Csengőhang**: Amennyiben a készülék úgy van beállítva, hogy bejövő hívások esetén zenével jelezzen, válassza ki a használni kívánt csengőhangot.
  - Az alul található csúszkák segítségével állíthatja be a csengőhang hangerejét és a rezgés erősségét.
- **Értesítés**:
  - **Üzenetjelzés**: Válasszon csengőhangot a beérkező üzenetekhez.
  - **E-mail jelzés**: A bejövő e-mail üzenetekre figyelmeztető csengőhang kiválasztása.
  - Használja az alul található csúszkát az üzenet csengőhang hangerejének beállításához.
- **Média hangereje**: Az alapértelmezett hangerő beállítása a videók és zenék számára.
- **Rendszerhangerő**: Az érintés visszajelzés hangjának és a be-, kikapcsolás hangjának alapértelmezett hangerejének beállítása.
- **Érintési visszajelzés**: A rezgés erősségét állítja be.

Kijelző

A készülék kijelzőjének és fényeinek vezérléséhez az alábbi beállítások adhatók meg:

- **Téma**: Válasszon témát a képernyőhöz.
- **Háttérkép**: A készenléti képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Képernyő lezárása**: Válassza ki a képernyő lezárt állapotában megjelenítendő képet.

- **Betűtípus** : A kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusa.
- **Betűméret**: Válassza ki az alkalmazásokban létrehozni vagy megjeleníteni kívánt elemek betűméretét.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Háttérvilágítás időtartama**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Akku töltöttsége**: Beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése.
- **Képernyő aut. elforg.**: Annak beállítása, hogy a készülék elforgatásakor a tartalom tájolása is automatikusan megváltozzon-e.
- **TV-kimenet**: A TV-készülékhez való megfelelő csatlakozáshoz itt választhatja ki a videokódolási rendszert. ► 103. o.

Általános

Nyissa meg és módosítsa a következő beállításokat a készülék általános beállításainak módosításához:

› Dátum és idő

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják a készülékből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus frissítés**: Idő automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Időzóna**: Hazai időzóna beállítása.
- **Dátum**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Idő**: A pontos idő kézi beállítása.
- **Időformátum**: Időformátum kiválasztása.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

› Nyelv

- **Kijelző**: Válassza ki a készülék kijelzőjén használni kívánt nyelvet.
- **Billentyűzet**: Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

› Hangbe- és kimenet

- **Hangutasítás gyorsgombja**: Beállítható a hangutasítás alkalmazás elindítása a Kezdőlap gomb kétszeri megnyomásakor.
- **Hangbemenet nyelve**: A hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Automatikus utasításvárás**: Beállításával a készülék a hangutasítások alkalmazás elindításakor automatikusan megkezdi a beszédfelismerést.
- **Névjegy felismerése**: A fejlett hangos keresés beállítása a névjegyekben.
- **Sértő szavak elrejtése**: A hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **Automatikus nagybetű**: A beállítást választva a készülék automatikusan nagybetűt ír a mondatzáró írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Jelzőhang**: Beállításával a készüléken található különféle események hangosan felolvashatók.
- **Beszéd nyelve**: A jelzőhang alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Súgó**: A hangutasítások alkalmazás használatával kapcsolatos súgóinformációk megjelenítése.
- **Névjegy**: A felhasználási feltételek és adatkezelési nyilatkozat megtekintése.

› Mozgás-mozdulatok

- **Hangulatjelek használata**: Beállításával aktiválható a mozgás érzékelése.
- **Rázás**: Beállításával a készülék lezárása rázással feloldható.
- **Megfordítás**: Bekapcsolja az etikett mód funkciót, amely lehetővé teszi, hogy a készülék fejjel lefelé fordításával elnémítsa a készülék hangjait.

› Kisegítő lehetőségek

- **Hangkimenet**:
  - **Jelzőhang**: Beállításával a készüléken található különféle események hangosan felolvashatók.
  - **Beszéd nyelve**: A jelzőhang alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Betűméret**: Válassza ki az alkalmazásokban létrehozni vagy megjeleníteni kívánt elemek betűméretét.

› Telepítési hely

Válassza ki az új alkalmazások telepítésekor használt alapértelmezett memóriahelyet.

› Memória

A memóriakártyák és a telefon memória felhasználásának ellenőrzése, a készülék memóriájának törlése vagy a memóriakártya formázása.

› Használat

- **Hívás időtartama**: A hívások időadatainak megtekintése, mint például az utolsó hívás időtartama, és az összes hívás teljes időtartama.
- **Üzenetszámláló**: Megtekinthető az elküldött és fogadott üzenetek száma.
- **Csomagkapcsolt adatok számlálója**: Megtekinthető az elküldött és fogadott adatok mennyisége.

› Biztonság

- **Telefonzár**: A készülék zár aktiválása vagy kikapcsolása, hogy a készülék használathoz jelszót kelljen megadni.
- **Adatvédelem**: Különféle alkalmazásokat védetté tesz, a védett alkalmazások eléréséhez meg kell adni a készülék jelszavát.
- **Mobil megkeresése**: Az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő mobilkeresés funkció be- és kikapcsolása. ► 35. o.
- **Jelszómódosítás**: Módosítja a készülék jelszavát.
- **SIM biztonság**: A SIM-biztonság funkció be- vagy kikapcsolása,amely aktiválásakor a SIM-kártya cseréjekor meg kell adni a SIM jelszót.
- **PIN védelem**: A készülék használata előtt PIN-kódot igénylő PIN-védelem funkció be- és kikapcsolása.
- **PIN módosítása**: A SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Fixlista**: A hívható telefonszámokat a SIM-kártyán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása.
- **PIN2 módosítása**: Az elsődleges PIN-kód védelmére szolgáló PIN2-kód módosítása.

› A telefon névjegye

- **Eszköz adatai**: A készülék rendszeradatainak megtekintése, mint például típus és processzorhasználat.
- **Tárhely**: A készülék memória adatainak megtekintése.
- **Forráslicencek megnyitása**: Ellenőrizhető a letöltött alkalmazások nyílt forráskód licence.
- **DivX(R) VOD**: A regisztrációs és regisztráció-törlési kód megjelenítése. DivX videofájlok lejátszásához ezzel a kóddal kell regisztrálni készülékét a DivX weboldalon.

- **Tanúsítványok**: A tanúsítványok részleteinek megtekintése.
- **Biztonsági irányelv**: A készülék titkosításához és a készüléken elmentett adatok és információk védelméhez tartozó biztonsági irányelvek megtekintése.

› Szoftver frissítése

A szolgáltatója vagy a Samsung kiszolgáló értesítést küld, amikor a készülékhez új firmware kerül kiadásra. Amikor frissítési értesítést kap, töltse le az új firmware fájlt a készülékére.

- **Frissítés**: Az elérhető frissítések ellenőrzése és letöltése.
- **Automatikus frissítés**: Beállításával a firmware ellenőrzése és frissítése automatikusan megtörténik.
- **Csak Wi-Fi**: Bealításával a frissítés csak Wi-Fi kapcsolaton keresztül tölthető le.
- **Push üzenetek**: Beállítható, hogy a felhasználó kíván-e internetes kiszolgálókról push üzeneteket fogadni.

› Licencek

Lejárati emlékeztető: Beállításával a licenc lejártakor a rendszer értesítést küld.

› Visszaállítás

- **Alapbeáll. visszaállítása**: Különféle beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre. Válassza ki a visszaállítani kívánt beállításokat. A beállítások visszaállításához meg kell adnia a készülék jelszavát.
- **SIM kártya profilbeá.**: SIM-kártya profilbeállításainak gyári értékekre történő visszaállítása. Meg kell adnia a készülék jelszavát.

A SIM- vagy USIM-kártyától függően előfordulhat, hogy ez a menü nem érhető el.

- **Gyári beá. visszaállítása**: A beállítások visszaállítása a gyári értékekre, és minden saját adat törlése. Meg kell adnia a készülék jelszavát.

Fiókok

Az e-mail vagy közösségi oldal fiókok megtekintése, beállítása vagy törlése.

Értesítés

A beérkező üzenetek, új Samsung alkalmazások, vagy másoktól érkező fájlátvitel értesítésének be- vagy kikapcsolása.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak személyre szabása:

- **Saját hívóazonosító mutatása**: A telefonszámának megjelenítése a fogadó fél számára.
- **Videohívás képe**: Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.
- **Saját videó híváskor**: Beállítja, hogy a másik fél lássa-e az Ön élő képét vagy egy előre beállított képet.
- **Hívásátirányítás**: A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
- **Hívásvárakoztatás**: Figyelmeztetés a beszélgetés közben beérkező hívásokra.
- **Automatikus elutasítás**: Az automatikusan elutasított hívók listájának megadása.
- **Gyorshívó gombok**: Gyorshívó számok beállítása.
- **Híváselutasítás üzenetben**: Az elutasított hívó feleknek küldendő üzenet szerkesztése.
- **Hívásállapot jelzőhangok**: A kapcsolódást, az eltelt perceket vagy a megszakadt vonalat jelző hang be- és kikapcsolása.
- **Hangposta száma**: A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot a szolgáltatótól kaphatja meg.
- **Közelítésérzékelő**: Beállításával hívás közben bekapcsol a közelségérzékelő funkció.

Üzenetek

Az üzenetküldő funkció beállításainak testreszabása.

› Jelzés ismétlése

Beállítható, hogy a telefon milyen gyakran figyelmeztessen az új üzenetekre.

› Szöveges üzenetek

- **Kézbesítési jelentés**: Beállításával a hálózat értesíti a küldő felet az üzenet fogadásáról.
- **Szolgáltatásközpont**: Válassza ki és adja meg a szöveges üzenetek központi címét.
- **Hírüzenetek**: Beállításával hálózati hírüzenetek fogadhatók mobil hálózatokról.
- **Segélykérő üzenetek**: Segélykérő üzenet küldése. ► 51. o.
- **Karakter támogatás**: Válasszon karakter kódolási típust. Az unicode kódolás használata körülbelül felére csökkenti a karakterek maximális számát az üzenetekben.
- **Mentés és visszaállítás**: Üzenetek biztonsági mentése egyesével vagy mappánként, vagy a mentett üzenetek visszaállítása.

› Multimédia üzenetek

- **Kézbesítési jelentés**: Beállításával a hálózat értesíti a küldő felet az üzenet fogadásáról.
- **Olvasási jelentést kér**: Az üzenettel együtt elküldi az olvasási jelentés kérelmet, amely tájékoztatást ad az üzenet elolvasásáról.
- **Saját hálózat**: Beállítható, hogy a készülék automatikusan letöltse-e az új üzeneteket, amikor a hazai hálózathoz tartozó területen tartózkodik.
- **Roamingban használt hálózat**: Beállítható, hogy a készülék automatikusan letöltse-e az új üzeneteket, amikor más hálózathoz tartozó területen tartózkodik.

- **Tárgy mező**: Beállítható, hogy a tárgy mező megjelenjen-e a szövegbeviteli mezőben.
- **Létrehozási mód**: Válassza ki a multimédiás üzenetek létrehozási módját. Kiválasztható, hogy bármilyen típusú és méretű üzenetet létre lehessen hozni, vagy a készülék figyelmeztessen a tartalom típusára és méretére.

E-mail

Az e-mail funkciók beállításainak testreszabása.

› E-mail fiókok

Az e-mail fiókok megtekintése, beállítása vagy törlése.

› Küldés beállítások

- **Feladó**: Adja meg az e-mail címet, amely a küldő fél címeként fog megjelenni.
- **Prioritás**: Az üzenetek fontossági szintjének beállítása.
- **Másolatot megtart**: Beállítható, hogy a készülék megtartsa-e az elküldött üzenetek másolatát.
- **Válasz eredeti üzenettel**: Beállítható, hogy egy üzenet megválaszolásakor az eredeti üzenet szerepeljen-e a válaszüzenetben.
- **Továbbküldés fájlokkal**: Beállítható, hogy egy üzenet továbbításakor továbbításra kerüljenek-e az üzenet csatolmányok.
- **Olvasási jelentés kérése**: Az üzenettel együtt elküldi az olvasási-válasz jelentés kérelmet, amely tájékoztatást ad az üzenet elolvasásáról.
- **Kézbes. jelentés kérése**: Az üzenetekkel együtt elküldi a kézbesítési jelentés kérelmet, amely tájékoztatást ad az üzenet kézbesítéséről.

- **Saját névjegykártya hozzáadása**: Beállítható, hogy a saját névjegykártya hozzáadásra kerüljön-e a kimenő üzenetekhez.
- **Mindig küldök magamnak másolatot**: Beállítható, hogy a saját e-mail cím mindig hozzáadásra kerüljön-e a kimenő üzenetekhez.
- **Aláírás hozzáadása**: Beállítható, hogy a saját aláírás hozzáadásra kerüljön-e a kimenő üzenetekhez.
- **Aláírás**: Adja meg az aláírását.

› Fogadás beállítások

- **E-mail méret**: Állítsa be az üzenetek legnagyobb megengedett méretét.
- **Törlési opciók**: Beállítható, hogy az üzenetek a készülékről, vagy a készülékről és a kiszolgálóról is törlésre kerüljenek.
- **Olvasási jelentés küldése**: Beállításával a hálózat értesíti a küldő felet az üzenet elolvasásáról.
- **Távoli képek betöltése**: Beállításakor az e-mail szövegében található képek betöltődnek.

› E-mailek blokkolása

Letiltja a megadott feladótól származó és megadott tárgyú e-mail üzeneteket.

› Csoportosított lista

Nézet megváltoztatása.

Névjegyek

- **Névjegyek megtekintése**: Memóriahely választása a névjegyek megjelenítéséhez.
- **Név megjelenési sorrendje**: Beállítható a névjegyek neveinek megjelenési módja.
- **Fiókok**: Névjegyek beolvasása a közösségi fiókokból.

- **Saját profil**: Saját névjegykártya létrehozása.
- **Szolgáltató számai**: A szükséges információkért hívja fel a szolgáltatóját.
- **Névjegyek importálása**: Névjegyek importálása SIM-kártyáról vagy memóriakártyáról.
- **Névjegyek exportálása**: Névjegyek exportálása SIM-kártyára vagy memóriakártyára.

Naptár

A naptár beállításainak személyre szabása:

- **A hét első napja**: Állítsa be, hogy mely nappal kezdődjön a hét (vasárnap vagy hétfő).
- **Naptárak importálása**: Események importálása a készülék memóriájából vagy memóriakártyájából.
- **Saját naptárbejegyzések exportálása**: Naptárbejegyzések exportálása a készülék memóriájára vagy memóriakártyájára.
- **Saját évfordulók exportálása**: Évfordulók exportálása a készülék memóriájára vagy memóriakártyájára.
- **Időzóna zárolása**: Beállításával a naptár az aktuális időzónát használja.
- **Időzóna kiválasztása**: A naptár időzónájának beállítása.

Jegyzet

- **Importálás memóriakártyáról**: Emlékezetők importálása a memóriakártyáról.
- **Exportálás memóriakártyára**: Emlékezetők exportálása a memóriakártyára.

Internet

Az internet böngésző beállításainak testreszabása.

- **Kezdőlap**: Adja meg a kezdőlapként használni kívánt honlap internetes címét.
- **Beállítások**: Az internetböngésző megjelenítési és hangbeállításainak módosítása.
- **Automatikus mentés azonosítója/jelszava**: Beállításával az azonosító és jelszó automatikusan mentésre kerül.
- **Kódolás**: Válasszon karakter kódolási típust.
- **RSS-frissítés**: Beállításával az internet böngésző rendszeres időközönként automatikusan frissíti az előfizetett RSS feedeket. Az automatikus frissítés funkció bekapcsolásával megnövekszik a letöltött adatok mennyisége, amely a költségek növekedését vonhatja maga után.
- **Szerver tanúsítvány**: A tanúsítványok részleteinek megtekintése.
- **Az Internet névjegye**: Az internet böngésző verziójának és szerzői jogi információnak megjelenítése.
- **Adatok automatikus törlése**: Azt beállítva a böngészés során használt adatok, például előzmények, gyorsítótár, cookie-k, azonosítók és jelszavak automatikusan törlődnek.
- **Gyorsítótár ürítése**: A gyorsítótár kiürítése, A gyorsítótár egy ideiglenes memóriahely, amely a legutóbb meglátogatott honlap adatainak tárolására szolgál.
- **Cookie-k törlése**: Az eszközön tárolt cookie-k törlése.
- **Mentett azonosító/jelszó törlése**: Az összes mentett azonosító és jelszó törlése.
- **Adatbázis törlése**: Minden mentett adatbázist töröl.

Zenelejátszó

Állítsa be a zenelejátszó beállításait.

- **Hangszínszabályzó**: Alapértelmezett hangszínszabályozó-típus beállítása.
- **Effektus**: Hangeffektus kiválasztása.

- **Vizualizáció**: Válasszon a lejátszás közben megjelenő animált vizualizációt.
- **Dalszöveg**: Beállításával lejátszás közben megjelenik a zeneszám szövege.

Galéria

A diavetítések beállításainak testreszabása.

- **Effektus**: A fényképek közötti áttűnési effektus kiválasztása.
- **Idő**: Itt állíthatja be az egyes fényképek megjelenítésének időtartamát a diavetítés során.
- **Véletlenszerű**: A fényképek véletlen sorrendben történő megjelenítésének beállítása.

Samsung Apps

Frissítési értesítés: A Samsung Apps frissítési értesítéseihez használni kívánt hálózati kapcsolat kiválasztása (Wi-Fi vagy csomagkapcsolt adathálózat).

AllShare

A DLNA szolgáltatás bekapcsolása a médiafájlok megosztásához DLNA eszközök között. ► 98. o.

Feltöltés közösségi oldalakra

A közösségi oldalak listájának frissítése és bejelentkezés egy közösségi szolgáltatásba a médiafájlok feltöltéséhez.

Keresés

A keresés hatókörébe bevonni kívánt elemtípusok kiválasztása.

Hibakeresés

Bekapcsoláskor vagy használata során a készülék az alábbi kódok megadását kérheti:

Kód	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Jelszó	Ha a készülékzár funkció be van kapcsolva, be kell írnia a készülékhez tartozó jelszót.
PIN	A készülék első használatakor, valamint ha a PIN-kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM-kártyához tartozó PIN-kódot. Ezt a funkciót a **PIN védelem** menüben kapcsolhatja ki.
PUK	A SIM-kártya zárolásra került, általában azért, mert többször hibás PIN-kódot írtak be. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.
PIN2	Amikor a PIN2-kódot igénylő menüt nyit meg, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információkért forduljon a szolgáltatójához.

A készülék megjeleníti a hálózati vagy szolgáltatási hibákat

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.
- Előfizetés nélkül egyes funkciók nem érhetők el. További tudnivalókért forduljon a szolgáltatóhoz.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül reagál

Ha a készülék érintőképernyős, és nem megfelelően reagál, próbálja meg a következőket:

- Vegye le az érintőképernyőről a védőfóliát. A védőfólia megakadályozhatja, hogy az érintőképernyő helyesen észlelje fel az érintéseket, ezért azt érintőképernyős készülékek esetén ajánlott eltávolítani.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő megérintésekor a keze tiszta és száraz legyen.
- Az átmeneti szoftverhibák megszüntetése érdekében indítsa újra a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a készülék szoftvere a legújabb verzióra van-e frissítve.
- Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy sérült, vigye el a helyi Samsung-szervizbe.

A beszélgetések megszakadnak

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a hálózati kapcsolat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Kimenő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a tárcsázógombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Bejövő hívások esetén nem jön létre a kapcsolat

- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A másik fél nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nem takarja-e el valami a beépített mikrofont.
- Ellenőrizze, hogy a mikrofont elég közel tartja-e a szájához.
- Mikrofonos fülhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy az megfelelően van-e csatlakoztatva.

Rossz a hangminőség

- Ellenőrizze, hogy nem árnyékolja-e valami a készülék belső antennáját.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő vagy a vételi minőség, megszakadhat a vétel. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Ha a névjegyzékből kezdeményez hívást, a kapcsolat nem jön létre

- Ellenőrizze, hogy helyes szám szerepel-e a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

A készülék hangjelzést ad, és az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerült. A készülék használatának folytatásához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik fel teljesen, vagy a készülék néha magától kikapcsol

- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői elszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje el újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort (a vonatkozó ártalmatlanítási előírásokról tájékozódjon a helyi rendeletekben).

A készülék forró

Ha több energiát igénylő alkalmazásokat használ, vagy hosszabb ideig használja a készüléken lévő alkalmazásokat, a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A fényképezőgép használatához a Samsung mobil eszköznek elegendő szabad memóriára és megfelelően feltöltött akkumulátorra van szüksége. Ha a fényképezőgép bekapcsolásakor hibaüzenetet kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Töltse fel az akkumulátort, vagy helyezzen be teljesen feltöltött akkumulátort.
- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Indítsa újra a készüléket. Ha továbbra is problémája van a fényképezőgéppel, forduljon egy Samsung-szervizhez.

Az FM rádió bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A Samsung mobil eszköz rádiója a fülhallgató vezetékét használja antennaként. Ha a fülhallgató nincs csatlakoztatva, a rádió nem tudja venni az adást. A rádió használatbavétele előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatót megfelelően csatlakoztatta. Ezután hangolja be és mentse az elérhető rádióállomásokat.

Ha e lépések elvégzése után sem tudja használni a rádiót, próbálja befogni a kívánt csatornát egy másik vevőkészülékkel. Ha a másik vevőkészülékkel hallható a csatorna, előfordulhat, hogy a készülék javításra szorul. Forduljon egy Samsung-szervizhez.

Zenefájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Előfordulhat, hogy különböző okok miatt bizonyos zenefájlok nem játszhatók le a Samsung mobil eszközön. Ha zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, próbálkozzon az alábbiakkal:

- Szabadítson fel memóriát fájlok számítógépre való áthelyezésével vagy törlésével.
- Ellenőrizze, hogy az illető zenefájlt nem védi-e a digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszer. Ha a fájl DRM-védelemmel van ellátva, győződjön meg arról, hogy rendelkezik a fájl lejátszásához szükséges engedéllyel vagy kulccsal.
- Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e az adott fájltípust.

A készülék nem talál meg egy másik Bluetooth-eszközt

- Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készüléken a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás.
- Ha szükséges, győződjön meg arról, hogy a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás be van-e kapcsolva azon a készüléken, amelyhez kapcsolódni szeretne.
- Győződjön meg arról, hogy az Ön készüléke és a másik Bluetooth-eszköz közötti távolság nem haladja meg a Bluetooth technológia maximális hatótávolságát (10 méter).

Ha a fenti módszerekkel nem tudja megoldani a problémát, forduljon egy Samsung-szervizhez.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készüléket számítógéphez csatlakoztatja

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógépen telepítve és frissítve vannak a megfelelő illesztőprogramok.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat produkál

Ha a készülék lefagy, előfordulhat, hogy a működőképesség visszaállításához be kell zárni bizonyos programokat, vagy újra kell indítani a készüléket. Ha a készülék lefagyott és nem reagál, tartsa 8-10 másodpercig lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg a SAMSUNG embléma meg nem jelenik. A készülék automatikusan újraindul.

Ha ez nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat. Menü üzemmódban válassza a **Beállítások** → **Általános** → **Visszaállítás** → **Gyári beá. visszaállítása** → **Igen** → **Igen** lehetőséget.

Biztonsági rendszabályok

A személyi sérülések és a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használatbavétele előtt olvassa el az összes alábbi információt.

Figyelmeztetés: Előzze meg az áramütést, a tüzet és a robbanást

Ne használjon sérült tápkábelt, tápcsatlakozót vagy kilazult csatlakozóaljzatot

Ne érjen a tápkábelhez nedves kézzel, és ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt

Ne törje meg és ne sértse meg a tápkábelt

Ne használja a készüléket töltés közben, és ne érjen hozzá nedves kézzel

Ne zárja rövidre a töltőt vagy az akkumulátort

Ne ejtse le és ne üsse neki semminek a töltőt vagy az akkumulátort

Ne töltse a készüléket a gyártó által jóvá nem hagyott töltővel

Vihar közben ne használja a készüléket

A készülék meghibásodhat és megnőhet az áramütés veszélye.

Ne használjon sérült vagy szivárgó lítiumion (Li-ion) akkumulátort

A lítiumion akkumulátorok biztonságos ártalmatlanításával kapcsolatban kérje a legközelebbi márkaszerviz segítségét.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és ártalmatlanítsa

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket vagy a készülék súlyos károsodását okozhatják.
- Az akkumulátorokat és a készülékeket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátorok és készülékek ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.

- Soha ne helyezzen akkumulátorokat vagy készülékeket hőtermelő eszközökbe (például mikrohullámú sütő, kályha vagy radiátor) vagy azok felületére. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze és ne szúrja ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort erős külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot és ezáltal túlhevülést, tüzet okozhat.

Védje a készüléket, az akkumulátorokat és a töltőket a sérülésektől

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátorokat túl magas hőnek vagy túl alacsony hőmérsékletnek.
- A szélsőséges hőmérsékletek a készülék deformálódását okozhatják, és csökkenthetik az akkumulátorok töltési kapacitását, illetve a készülék és az akkumulátorok élettartamát.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátorok ne érintkezzenek fémtárgyakkal, mivel így rövidzár jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ami az akkumulátorok átmeneti vagy tartós sérülését okozhatja.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

Figyelem: Ha valamilyen korlátozás alá eső területen használja a készüléket, tartsa be a figyelmeztetésekben leírtakat és a biztonsági előírásokat

Ahol tilos a készüléket használni, kapcsolja ki azt

Mindenütt tartson be a mobil eszközök használatára vonatkozó minden korlátozó előírást.

Ne használja a készüléket más elektronikus eszközök közelében

A legtöbb elektronikus eszköz rádiófrekvenciás jeleket használ. A készülék emiatt zavarhat más elektronikus eszközöket.

Na használja a készüléket szívritmusszabályzó (pacemaker) közelében

- Kerülje a készülék használatát szívritmusszabályzóktól mért 15 cm-es távolságon belül, mert a készülék zavarhatja annak működését.
- Ha mindenképp használnia kell a készüléket, tartsa 15 cm-nél távolabb a szívritmusszabályzótól.
- A szívritmusszabályzóval való interferencia minimálisra való csökkentése érdekében tartsa a készüléket testének a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalán.

Ne használja a készüléket kórházban és olyan orvosi eszközök közelében, amelyeket zavarhatnak a rádiófrekvenciás jelek

Ha saját maga használ valamilyen orvosi eszközt, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van az eszközre a rádiófrekvenciás jeleknek.

Ha hallókészüléket használ, kérdezze meg annak gyártóját, hogy milyen hatása van a készülékre a rádiófrekvenciás jeleknek

Egyes hallókészülékek működését zavarhatják a készülék rádiófrekvenciás jelei. A készülék biztonságos használatával kapcsolatban érdeklődjön a hallókészülék gyártójától.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

- Robbanásveszélyes környezetben ne az akkumulátort vegye ki, hanem kapcsolja ki a készüléket.
- Robbanásveszélyes környezetben mindig tartsa be az előírásokat, utasításokat és a jelzéseket.
- Ne használja a készüléket üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok, vegyszerek közelében vagy robbanásveszélyes környezetben.
- Ne tároljon és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket

Repülőgépen a készülék használata tilos. A készülék zavarhatja a repülőgép elektronikus navigációs műszereit.

A készülék rádiófrekvenciás jelei a gépjárművek elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják

A készülék rádiófrekvenciás jelei az autók elektronikus berendezéseinek hibás működését okozhatják. A további tudnivalókkal kapcsolatban érdeklődjön a készülék gyártójától.

Járművezetés közben mindig tartsa be a mobil eszközökre vonatkozó összes figyelmeztetést és biztonsági előírást

Járművezetés közben a jármű biztonságos vezetése a legfontosabb feladata. Vezetés közben soha ne használjon mobil eszközt. Saját és mások biztonsága érdekében járjon el a józan ész szellemében, és vegye figyelembe a következő tanácsokat:

- Használjon kihangosítót vagy mikrofonos fülhallgatót.

- Ismerje meg alaposan a készülék funkcióit és kényelmi szolgáltatásait, például a gyorstárcsázási és újratárcsázási funkciókat. Ezek a funkciók segítenek csökkenteni a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához szükséges időt.
- A készüléket tartsa mindig könnyen elérhető helyen. Fontos, hogy a vezeték nélküli készüléket úgy tudja elérni, hogy közben ne kelljen levennie a szemét az útról. Ha a hívás alkalmatlan pillanatban érkezik, hagyja, hogy a hangposta fogadja.
- Tudassa a hívó féllel, hogy épp járművet vezet. Sűrű forgalomban és veszélyes időjárási körülmények között fejezze be a beszélgetést. Az eső, a havas eső, a hó, a jég és a nagy forgalom mindig veszélyforrást jelent.
- Vezetés közben soha ne jegyzeteljen, és ne keressen telefonszámot a készülék telefonkönyvében. A jegyzetek készítése és a telefonszámok közötti keresgélés eltereli a figyelmét az elsődleges feladatról, a biztonságos vezetésről.
- Tárcsázzon ésszerűen, és mérje fel a forgalmi helyzetet. Csak álló helyzetben, illetve a forgalomba való bekapcsolódás előtt kezdeményezzen hívást. Telefonbeszélgetéseit próbálja olyan időpontra tervezni, amikor nem vezet. Ha mégis vezetés közben kell telefonhívást kezdeményeznie, egyszerre csak egy-két számjegyet üssön be, majd pillantson az útra és a visszapillantó tükrökbe, és csak utána folytassa a telefonszám beírását.
- Ne folytasson olyan telefonbeszélgetést, amely feszültséget vagy heves indulatokat válthat ki, és ezáltal elvonja a figyelmét a vezetésről. Beszélgetőpartnerével mindig tudassa, hogy éppen vezet, és fejezze be az olyan beszélgetéseket, amelyek esetleg elterelhetik a figyelmét a vezetésről.
- Használja a készüléket segélykérésre. Tűz vagy közúti baleset esetén, valamint egészségügyi szükséghelyzetben tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Használja a készüléket mások megsegítésére. Autóbaleset, folyamatban lévő bűncselekmény vagy emberéleteket veszélyeztető súlyos vészhelyzet esetén tárcsázza a helyi segélyhívó számot.
- Szükség esetén hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot. Ha veszélyhelyzetet nem okozó elakadt járművet, sérült forgalomirányító lámpát, sérüléssel valószínűleg nem járó kisebb közúti balesetet vagy feltehetően lopott járművet lát, hívja az autómentő szolgálatot vagy más speciális segélyszolgálatot.

A mobil eszköz helyes használata és karbantartása

Tartsa szárazon a készüléket

- A nedvesség és bármilyen folyadék károsíthatja a készülék alkatrészeit és elektronikus áramköreit.
- Ne kapcsolja be a készüléket, amikor az vizes. Amennyiben a készülék már be van kapcsolva, kapcsolja ki és azonnal távolítsa el az akkumulátort (amennyiben a készülék nem kapcsolódik ki, vagy nem tudja eltávolítani az akkumulátort, hagyja úgy). Ezután szárítsa meg a készüléket egy száraz ruhával és vigye el egy Samsung szervizbe.
- A folyadékok megváltoztatják a készülék belsejében lévő, folyadék indikátor címke színét. A készülék vagy az akkumulátor beázása hatására a gyártói jótállás érvényét vesztheti.

Ne használja a készüléket poros, koszos környezetben

A por a készülék hibás működését okozhatja.

Ne tárolja a készüléket lejtős felületen

Ha a készülék leesik, megsérülhet.

Ne tárolja a készüléket forró vagy túl hideg helyeken. A készüléket a –20 °C és 50 °C közötti hőmérséklet-tartományban használja

- A készülék felrobbanhat, ha zárt járműben hagyja, mert ott a hőmérséklet elérheti a 80 °C-ot is.
- Ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig erős napfényen (például autó szélvédője alatt).
- Az akkumulátort 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten tárolja.

Ne tartsa a készüléket fémtárgyak, például pénzérmék, kulcsok vagy nyakláncok közelében

- A készülék deformálódhat, vagy működési hibák léphetnek fel.
- Ha az akkumulátor érintkezőihez fémtárgyak érnek, tűz keletkezhet.

Ne tárolja a készüléket mágneses tér közelében

- Mágneses térben a készülék működési hibákat produkálhat, illetve az akkumulátor lemerülhet.
- A mágneses tér megrongálhatja a mágnescsíkos kártyákat, például a bankkártyákat, telefonkártyákat, betétszámlakönyveket és beszállókártyákat.
- Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig mágneses térben.

Ne tárolja a készüléket fűtőtest, mikrohullámú sütő, forró konyhai eszközök vagy nagynyomású tartályok belsejében vagy közelében

- Az akkumulátor szivároghat.
- A készülék túlhevülhet és tüzet okozhat.

Ne ejtse le a készüléket, és ne üsse neki semminek

- A készülék kijelzője megsérülhet.
- Ha a készülék meghajlik vagy deformálódik, megsérülhet, vagy egyes részei hibásan működhetnek.

Amennyiben a készülék túlmelegedett, egy ideig ne használja a készüléket vagy az alkalmazásokat

Amennyiben a bőr hosszabb ideig érintkezik a túlmelegedett készülékkel, úgy az alacsony hőmérsékletű égési sérüléseket okozhat, mint például vörös foltok vagy pigmentáció.

Amennyiben a készülék rendelkezik vakuval vagy mobil fénnyel, úgy ezeket ne irányítsa közvetlenül emberek vagy állatok szemébe

A szemhez túl közeli vakuhasználat átmeneti látáscsökkenést vagy szemsérülést okozhat.

Legyen körültekintő, amikor villogó fényhatásnak teszi ki magát

- A készülék használata közben hagyjon felkapcsolva valamilyen fényforrást a szobában, és ne tartsa túl közel a képernyőt a szemeihez.
- Videók nézése, vagy Flash alapú játékok hosszabb idejű használata közben a villogó fényhatások rohamot vagy ájulást válthatnak ki. Amennyiben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Az ismétlődő mozgásokból eredő sérülések kockázatának csökkentése

Amikor sokszor ismétel olyan műveleteket, mint gombok megnyomása, karakterek rajzolása a képernyőn az ujjával, vagy játékok használata, előfordulhat, hogy kényelmetlen érzést tapasztal a kezeiben, nyakában, vállaiban, vagy más testrészében. Amikor hosszabb ideig használja a készüléket, tartsa azt kényelmes pózban, a gombokat ne nyomja erősen, és gyakran tartson szünetet. Amennyiben használat közben vagy után továbbra kellemetlen tünetei vannak, ne használja tovább a készüléket és menjen el a kezelőorvosához.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Ne töltse az akkumulátort egy hétnél hosszabb ideig, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

- Idővel a nem használt akkumulátor is lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátort, töltőt, tartozékokat és kiegészítőket használjon

- Általános akkumulátorok és töltők használata csökkentheti a készülék élettartamát, és a készülék hibás működését okozhatja.
- A Samsung nem vállal felelősséget a felhasználó biztonságáért, ha az nem a Samsung által jóváhagyott tartozékokat vagy kiegészítőket használ.

Ne harapdálja és ne szopogassa a készüléket vagy az akkumulátort

- Ha mégis így tenne, az a készülék sérülését vagy felrobbanását okozhatja.
- Ha gyerekek használják a készüléket, gondoskodjon róla, hogy rendeltetésszerűen tegyék.

Amikor beszél a készüléken:

- Tartsa a készüléket függőlegesen, mint a hagyományos telefonok kagylóját.
- Beszéljen közvetlenül a mikrofonba.
- Ne érjen a készülék belső antennájához. Ha hozzáér az antennához, romolhat a hívás minősége, vagy a készülék a szükségesnél erősebb rádiófrekvenciás jeleket sugározhat.

Védje hallását és a füleit a fülhallgató használatakor

- Ha túl sokáig hallgat nagy hangerejű hangokat, romolhat a hallása.
- A nagy hangerejű hangok vezetés közbeni hallgatása elvonhatja a figyelmét, ami közlekedési balesethez vezethet.
- Mielőtt a fülhallgatót csatlakoztatja a hangforráshoz, mindig tekerje le a hangerőt, és csak a beszélgetés vagy a zene hallgatásához szükséges minimális hangerőt használja.
- Száraz környezetben statikus feltöltődés keletkezhet a fejhallgatóban (pl: műszálas ruhák okozta statikus feltöltődés). Ne használja a fejhallgatót száraz környezetben, vagy az elektromos feltöltődés levezetésére érintsen meg egy fém tárgyat, mielőtt csatlakoztatja a mikrofonos fülhallgatót a készülékhez. Ezzel elkerülve a készülék statikus elektromosság okkozta sérülését.

Amikor gyaloglás vagy egyéb mozgás közben használja a készüléket, legyen körültekintő

Mindig figyeljen oda, mi zajlik a környezetében, hogy ne okozzon sérülést másoknak vagy saját magának.

Ne hordja a készüléket a farzsebében vagy a derekára akasztva

Ha elesik, megsérülhet Ön és a készülék is.

Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa egyénileg a készüléket

- A gyártói jótállás mindenféle módosítás esetén érvényét vesztheti. Ha javításra van szükség, vigye a készüléket Samsung-szervizbe.
- Ne szerelje szét és ne szúrja ki az akkumulátort, mert az robbanást vagy tüzet okozhat.

A készüléket ne fesse be, illetve ne tegyen rá ragasztót

A festék vagy ragasztó eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ezáltal megakadályozva a készülék helyes működését. Festék- vagy fémérzékenység esetén viszkető érzést, ekcémát vagy bőrduzzadást tapasztalhat. Ilyen esetben hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

A készülék tisztítása:

- Törölje le a készüléket vagy a töltőt törölközővel vagy radírral.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit vattával vagy törölközővel.
- Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket.

Ha a kijelző törött vagy repedt, ne használja a készüléket

A törött üveg vagy akril felsértheti a kezét vagy az arcát. Javításra vigye a készüléket Samsung-szervizbe.

Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra

Nyilvános helyeken ne zavarjon másokat a készülék használatával

Ne engedje, hogy gyerekek használják a készüléket

A készülék nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak vele, mert sérülést okozhatnak maguknak vagy másoknak, megrongálhatják a készüléket, vagy hívásokat kezdeményezhetnek, ami növeli a kiadásait.

A mobil készülékeket és a hozzájuk tartozó eszközöket gondosan szerelje be

- Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzájuk tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve a járműbe.
- Ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök a légzsákok hirtelen felfúvódásakor súlyos sérüléseket okozhatnak.

A készüléket kizárólag szakemberrel javíttassa

Ha a javítást nem szakember végzi, az a készülék károsodásával és a gyári jótállás elvesztésével járhat.

A SIM-kártyákat és a memóriakártyákat óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve -fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mert ez adatvesztéssel vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, a statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit kézzel vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között nem lehet segélyhívást kezdeményezni a készülékről. Mielőtt távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának más módját.

Tartsa biztonságban a személyes és fontos adatait

- A készülék használata során rendszeresen készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról. A Samsung nem vállal felelősséget az adatvesztésért.
- A készülék lecserélésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról és a személyes adatainak helytelen használatának elkerülése érdekében állítsa vissza alapállapotba a készüléket.

Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat

A jogok tulajdonosának írásos hozzájárulása nélkül ne terjesszen másoknak olyan szerzői joggal védett tartalmakat, amelyeket Ön rögzített. Ez a szerzői jogi törvények megsértését jelenti. A gyártó nem vállal felelősséget a felhasználó szerzői jogokkal védett tartalmainak illegális használatából eredő jogi következményekért.

SAR- (Specific Absorption Rate, fajlagos energiaelnyelési érték) tanúsítási információk

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A NEMZETKÖZI RÁDIÓHULLÁM KIBOCSÁTÁSI IRÁNYELVEKNEK

Az ön készüléke egy rádió adóvevő berendezés. A készüléket úgy tervezték, hogy ne lépje túl a nemzetközi iránymutatókban meghatározott rádióhullám kibocsátási értékeket. Az útmutatót egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és tartalmazza azokat az alapvető biztonsági határértékeket, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy a készülék bármilyen korú és egészségi állapotú személy számára biztonságos legyen.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Fajlagos elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. A mobileszközök SAR küszöbértéke 2,0 W/kg.

A vizsgálatok minden vizsgált frekvenciahullámon a legmagasabb minősített teljesítményszinten és a készülék általános használati helyzeteiben kerültek elvégzésre. Az ICNIRP útmutató alapján a készülék legmagasabb SAR értékei a következők:

A jelen modell maximális SAR értékei a vizsgált körülmények között	
Fejen mért SAR	0,625 W/kg

Használat közben a jelen készülékre vonatkozó tényleges SAR értékek általában a fentieknél lényegesen alacsonyabbak. Ez annak köszönhető, hogy a rendszer hatékonysága és a hálózati interferencia minimalizálása érdekében a mobil készülék sugárzási erősségét a berendezés automatikusan csökkenti, amikor a híváshoz nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék teljesítmény leadása, annál alacsonyabb a SAR értéke.

Az olyan szervezetek, mint a World Health Organization (WHO - Világegészségügyi szervezet) és a US Food and Drug Administration (USFDA – Az Egyesült Államok Élemiszer és Gyógyszerügyi hivatala) azt javasolják, hogy ha az emberek fontosnak tartják azt, hogy csökkentsék a kitettségüket, akkor a készülék használata közben kihangosító eszközök alkalmazásával tartsák távol a készüléket a fejüktől és a testüktől, valamint csökkentsék a készülék használatának időtartamát.

További információkkal kapcsolatban látogasson el a www.samsung.com/sar oldalra és a modellszám alapján keresse meg a készülékét.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fülhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre. Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

„HARMADIK FÉL TULAJDONÁT KÉPEZŐ TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ADOTT ÁLLAPOTUKBAN HASZNÁLHATÓK. A SAMSUNG NEM FELEL AZ ÍGY ELÉRHETŐ, BÁRMELY CÉLBÓL BIZTOSÍTOTT TARTALMAKÉRT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, SEM KIFEJEZETTEN, SEM BELEÉRTENDŐEN. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN KIZÁRJA BÁRMILYEN BENNE FOGLALT JÓTÁLLÁS FELELŐSSÉGÉT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA A KÖVETKEZŐKRE: KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS VAGY EGY MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKEN KERESZTÜL ELÉRT TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT,BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT, NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATBAN, SEM AZON KÍVÜL, SEMMIFÉLE KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SÉRÜLÉSÉRT, ÜGYVÉDI DÍJAKÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT, VAGY BÁRMILYEN MÁS KÁRÉRT, AMELY BÁRMIFÉLE TARTALOMRA VAGY SZOLGÁLTATÁSRA VEZETHETŐ VISSZA, AKÁR EZEKKEL KAPCSOLATOS, VAGY EZEKBEN TARTALMAZOTT INFORMÁCIÓK OKÁN, AKÁR EZEK ÖN VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK A FIGYELMÉT."

Harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad. A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében. A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Index

akkumulátor
- behelyezés 12
- töltése 14

automatikus elutasítás 45

beállítások
- AllShare 129
- általános 118
- Bluetooth 116
- e-mail 125
- emlékeztető 127
- értesítés 123
- fiókok 123
- galéria 129
- hálózat 115
- hang 117
- hely 116
- hívás 123
- internet 128
- kapcsolati lehetőségek 116
- keresés 129
- kijelző 117
- közösségi feltöltések 129
- naptár 127
- névjegyek 126
- repülő üzemmód 115
- Samsung Apps 129
- üzenetek 124
- Wi-Fi 115
- zenelejátszó 128

beszédcélú hívások
- fogadás 42
- kezdeményezés 41
- opciók használata 43

Bluetooth
- adatfogadás 96
- adatküldés 95
- bekapcsolás 94
- eszközök keresése és párosítása 95

Caster 108

csatlakozás
- Bluetooth 94
- GPS 101
- mobil hozzáférési pont 100
- számítógép 104
- TV 103
- Wi-Fi 96

csendes üzemmód 33

ébresztőóra
- kikapcsolás 110
- leállítás 110
- létrehozás 109

e-mail
- fiókok beállítása 52
- küldés 53
- megtekintés 54
- profilok beállítása 53

érintőképernyő
- használat 26
- lezárás 27

fájlkezelő 111

feladatkezelő 30

fényerő, kijelző 34

fényképek
fényképezés Shareshot üzemmó 60
fotózás téma szerint 59
háttérkép beállítása 113
megtekintés 69
panorámakép készítése 60
rögzítés 57
fényképezőgép
fényképek készítése 57
fényképezőgép testreszabása 61
videokamera testreszabása 66
videók készítése 63
Fixlista üzemmód 45
FM rádió
állomások mentése 76
hallgatás 74
rögzítés 75
galéria
fájlformátumok 68
megtekintése 69
videók lejátszása 70
GPS
bekapcsolás 101
fájlok frissítése 102
hely megtekintése 102
Hangjegyzetek
felvétel 84
lejátszás 85
hangposta 50
hangrögzítő 84
háttérkép 33
hívásátirányítás 46
hívások
átirányítása 46
elutasítás 42
fogadása 42
hívás indítás 41
külföldi számok 42
mikrofonos fülhallgató használata 43
nem fogadott hívások megtekintése 44
opciók használata beszédcélú hívás közben 43
opciók használata videohívás közben 44
hívásvárakoztatás 46
hozzáférési kódok 130
idő és dátum, beállítás 32
instant messenger
ChatON 55
IM 56
internet
lásd: webböngésző
Java játékok
játék 77
letöltés 77
jegyzetek
létrehozás 84
megtekintés 84
készülék
állapotjelző ikonok 23
beállítások 115
be- és kikapcsolás 19

elrendezés 20
értesítések panel 25
gombok 22
készenléti képernyő 23
lezárás 34
testreszabás 32
készülék védelem 34
kicsomagolás 11
letöltések
Java játékok 77
memóriakártya
behelyezése 16
eltávolítása 17
formázása 18
menüképernyő
megnyitás 28
rendezése 29
mobilkeresés 35
multimédiás üzenetek
küldés 49, 50
profilok beállítása 48
Music Hub 73
naplók 47
naptár
bejegyzések létrehozása 81
események
megtekintése 82
névjegyek
csoportok létrehozása 80
kedvenc számok
beállítása 79
keresés 78
létrehozás 78
Névjegyek letöltése 80
saját névjegykártya
létrehozása 79
nyelv 119
önkioldó 111
párhuzamos futtatás 30
PIN-védelem 35
Samsung Apps 91
Segélykérő üzenetek 51
SIM-kártya
behelyezés 12
lezárás 35
Social Hub 56
stopperóra 110
számítógépes kapcsolatok
háttértár 105
internet megosztása 105
számológép 108
szinkronizálás
az Exchange
kiszolgálóval 54
webkiszolgálóval 92
szövegbevitel 36
szöveges jegyzetek 84
szöveges üzenetek
küldés 48
teendők
létrehozás 83
megtekintés 83
USIM-kártya használatához
behelyezés 12
lezárás 35

üzenetek
a hangposta elérése 50
e-mail fiókok beállítása 52
e-mail küldése 53
e-mail megtekintése 54
e-mail profilok beállítása 53
kezelése 50
MMS-profilok beállítása 48
multimédia küldése 49
segélykérő üzenet küldése 51
szöveg küldése 48
szöveg megtekintése 50
videohívások
fogadás 42
kezdeményezés 41
opciók használata 44
videók
készítése 63
lejátszás 67, 70
videó szerkesztő 67, 70
világóra 110
webböngésző
Internetes oldalak böngészése 88
könyvjelzők felvétele 90
profilok beállítása 87
Wi-Fi
bekapcsolás 96
hálózatok keresése és csatlakozás 97
WPS használatával 98
zenék
játék 70
zenelejátszó
fájlok hozzáadása 70
lejátszási listák létrehozása 73
zene lejátszása 71

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, a **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.
Cg.: 16-10-001767

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

GT-S8530 mobiltelefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)	
EN 301 908-1 V3.2.1 (2007-05), EN 301 908-2 V3.2.1 (2007-05)	**(távközlési)**
EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009, EN 50332-1 : 2000	
EN 50332-2 : 2003	**(biztonsági)**
EN 301 489-01 V1.6.1 (2005-09), EN 301 489-01 V1.8.1 (2008-04)	
EN 301 489-07 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)	
EN 301 489-19 V1.2.1 (2002-11), EN 301 489-24 V1.4.1 (2007-09)	**(EMC)**
EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/ EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

Budapest, 2010. október 26.

Dae Hyun Kim / Igazgatósági tag

A nyilatkozattétel helye és kelte

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása
Cégszerű aláírás

A készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően, a készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek a jelen útmutatóban leírtaktól.

A Kies (PC Sync) telepítése Kies

1. Töltse le a Kies legfrissebb verzióját a Samsung weboldaláról (**www.samsung.com/kies**) és telepítse a PC-re.
2. Az USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez.
3. A számítógépen a Samsung Kies elindításához kattintson duplán a Samsung Kies ikonra. További információkat a Kies súgójában találhat.